




**MOTOROLA**




Vartotojo instrukcija

**MBP36**



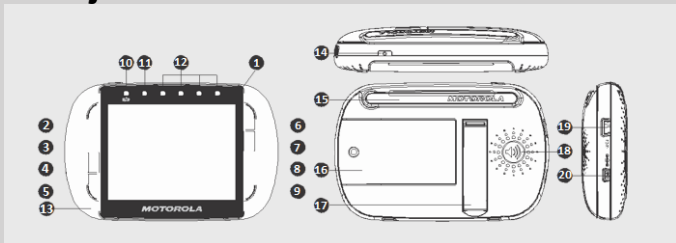






Mobilios auklės

# Stebėjimo ekranas












1. Ekranas(LCD)
2. Į viršų ▲  
Veikimo režime: kamera į viršų  
Meniu režime: slinkti į viršų
3. Į apačią ▼  
Veikimo režime: kamera į apačią  
Meniu režime: slinkti į apačią
4. Į kairę ◀  
Veikimo režime: kamera į kairę  
Meniu režime: slinkti į kairę
5. Į dešinę ▶  
Veikimo režime: kamera į dešinę  
Meniu režime: slinkti į dešinę
6. Meniu ≡  
Paspauskite, kad atidaryti meniu
7. Patvirtinimo mygtukas **OK**
8. Vaizdo įjungimas/išjungimas   
Monitoriaus režime paspauskite, kad išjungti displėjų. Paspaudus dar kartą - įjungsite.
9. Pokalbio mygtukas   
Laikikite paspaudę mygtuką, kad kalbėti su savo vaiku.
10. Maitinimo LED indikatorius  
MĖLYNAS-pajungtas maitinimas  
RAUDONAS-išsikroves  
akumulatorius.
11. Įrenginis įjungtas (žalias indikatorius)
12. Garso lygio indikatorius (žalias, oranžinis, raudonas)
13. Mikrofonas
14. Įjungimo mygtukas   
Palaikykite paspaudę, kad įrenginys įsijungtu/išsijungtu.
15. Antena
16. Akumulatoriaus dangtis
17. Atrama
18. Garsiakalbis
19. USB lizdas (jungtis prie AV)
20. Maitinimo adapterio lizdas


## Meniu žymėjimas

	Signalas lygis (5 lygiai) / Nėra signalo
	Naktinio matymo režimas (Ekranas persijungia į juodai/baltą režimą)
	Pokalbio režimas
	Akumulatoriaus įkrovimo lygis (4 lygiai)
	Paslinkimas į kairę
	Paslinkimas į dešinę
	Paslinkimas į viršų
	Paslinkimas į apačią
	Garso reguliavimas (8 lygiai)

## Meniu žymėjimas (tęsinys)

	Raiškos reguliavimas (8 lygiai)
	Lopšinės valdymas (5 lopšinių variantai)
	Vaizdo mastelio valdymas (1X, 2X)
	Žadintuvas (6h, 4h, 2h, OFF)
	Kameros valdymas(skenuoti  , peržiūrėti  , pridėti + , ištrinti  )
	Temperatūros rodikliai (°C / °F) Ženkliukas ir rodikliai šviečia raudonai, kai temperatūra > 29°C / 84°F, o mirksėti pradeda, kai temperatūra siekia > 36°C / 97 °F) Ženkliukas ir rodikliai šviečia raudonai, kai temperatūra <14°C/57°F, o mirksėti pradeda, kai temperatūra siekia<1°C/4°F)

## Stebėjimo kamera

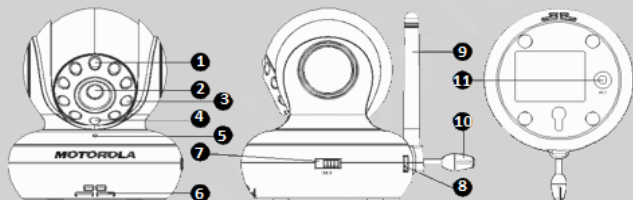


1. Vaizdo jutiklis (naktinio matymo režimas)
2. Kameros lęšis
3. Infraraudonųjų spindulių LED'ai
4. Maitinimo LED'as
5. Mikrofonas
6. Garsiakalbis
7. Įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Maitinimo adapterio lizdas
9. Antena
10. Temperatūros daviklis
11. Supravimo mygtukas

## Rekomendacijos įdiegiant įrenginius

- Kad pradėti naudotis mobiliąja aukle, turite įsitikinti, kad yra ryšys tarp abiejų įrenginių. Įrenginių veikimo atstumas priklauso nuo aplinkos.
- Jeigu tarp kameros ir monitoriaus yra tokios kliūtys, kaip dideli metaliniai objektai, veidrodžiai, šaldytuvas, metalinės durys, gelžbetoninės konstrukcijos, prietaisai veikiantys radijo bangomis, signalas tarp įrenginių gali susilpnėti.
- Jeigu signalas yra silpnas, pabandykite perstatyti įrenginį į kitą vietą.

# 1. Pradža

## 1.1 Vaizdo kameros maitinimo pajungimas

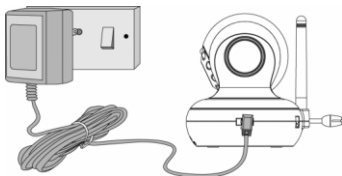


1. Pajunkite adapterio mažą jungtį prie vaizdo kameros, o kitą jungtį į elektros lizdą.

### **PASTABA**


*Naudokite adapterį tik iš mobiliosios auklės komplekto (5.9V DC / 1000mA).*

2. Įjunkite įrenginį, pastumiant jungiklį į ON poziciją. LED indikatorius pradės šviesti žaliai.
3. Pastumkite jungiklį į OFF poziciją, kad įrenginį išjungti

## 1.2 Akumuliatoriaus diegimas į stebėjimo ekraną

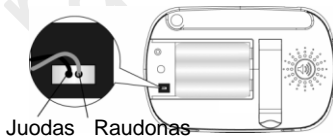


1. Įdėkite akumuliatoriaus kontaktinį blokelį į jam skirtą vietą stebėjimo ekrano gale, kaip nurodyta paveikslėlyje.

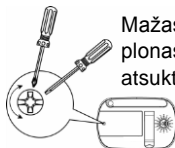

Mažas kryžminis arba  
plonas plokščias  
atsuktuvas




2. Pritvirtinkite akumuliatoriaus dangtį užsukant varžtelį su kryžminio arba plokščio atsuktuvo pagalba.
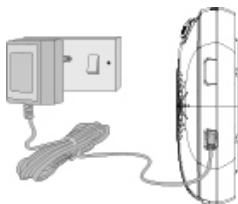
### 1.3 Vaizdo ekrano maitinimo pajungimas




#### **SVARBU**

*Prieš pradėdant naudotis ekranu, rekomenduotina akumuliatorių pilnai įkrauti. Dingsus elektrai, įrenginys galės naudoti maitinimą iš akumuliatoriaus.*

















1. Pajunkite maitinimo adapterį prie ekrano ir į elektros lizdą. Naudokite adapterį tik iš mobiliosios auklės komplekto (6V DC/500mA).
2. Palaikykite paspaudę 1 sekundę įjungimo/išjungimo mygtuką , kas įrenginys įsijungtų.
3. Kai abudu įrenginiai yra įjungti, ekrane pamatysite vaizdą, kurį fiksuoja vaizdo kamera.
4. Jeigu tarp įrenginių nėra ryšio, arba vienas iš jų randasi ne ryšio zonoje, vaizdas ekrane dings ir displėjuje atsiras  žymėjimas, įrenginys pradės pypsėti kas 5 sekundes. Ieškokite ryšio tol, kol įrenginys nustos pypsėti.
5. Kad išjungti ekraną, laikykite paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką  tol, kol nustos šviesti indikatoriai.

## **PASTABA**

Jeigu akumuliatoriaus indikatorius  šviečia raudonai, tai reiškia, kad akumuliatorius išsikrovė ir jį reikia įkrauti. Pilnam įkrovimui reikia apie 16 val.

## **1.4 Įrenginių poravimas**

Vaizdo kamera ir ekranas nuo pat pradžių yra jau suporuoti tarpusavyje. Jų poruoti nereikia iki tol, kol jie nepraras ryšio. Kad suporuoti įrenginius tarpusavyje, arba prijungti kitą įrenginį (ne iš šito komplekto), turite padaryti:

1. Paspauskite meniu mygtuką .
2. Spauskite mygtukus  arba  tol, kol išsiskirs ženkliukas  ;  
atsiras meniu pasirinkimas  /  /  / .
3. Paspauskite  arba  , kad pasirinkti "+"; pasirinkus "+", patvirtinimui spauskite **OK**.
4. Atsiras kamerų pasirinkimo meniu  1 /  2 /  3 /  4. Pasirinkite kamerą  ir  mygtukų pagalba ir paspauskite **OK**, įrenginys pradės kameros paiešką. Kol įrenginys ieško, displejaus viršuje mirksi žalia indikacinė lemputė.
5. Kameros apačioje laikykite paspaudę "PAIR" mygtuką tol, kol ekranas suras reikalingą kamerą. Kai ekranas randa kamerą, pradeda pypsėti ir rodyti vaizdą fiksuojamą iš tos kameros.

## **PASTABA**

Jeigu vaizdo kamera jau buvo suporuota su tuo ekranu, naujas poravimas užsirašys ant viršaus praeito.

## 1.5. Vaizdo rodymas per TV

Prijunkite tinkantį AV laidą prie AV lizdo displėjuje, o kitą jungtį pajunkite prie televizoriaus AV jungties. Televizoriaus AV įrenginių sąrašė, raskite mobiliąją auklę.

***AV laidas yra užsakomas atskirai.***

### **PASTABA**

*Pajungimo metu, displėjus ir kamera turi būti įjungti prieš pajungiant AV laidą.*

## 2. Mobiliosios auklės naudojimas

### 2.1 Pasiruošimas

- Pastatykite mobiliosios auklės kamerą tinkamoje vietoje (pvz.: ant stalo) ir nukreipkite kamerą į tą vietą, kurią norite stebėti.
- Displėjaus pagalba nustatykite tinkamą kameros filmavimo kampą. Spauskite mygtukus į viršų, į apačią, į kairę ir į dešinę tol, kol matysite tinkamą vaizdą displėjuje.

#### **PASTABA**

*Statykite kamerą vaikui nepasiekiamoje vietoje! Jeigu vaizdas arba garsas yra iškreipti, bandykite pakeisti įrenginių vietą. Įsitikinkite, kad mobili auklė nėra arti kitų elektroninių įrenginių.*

### 2.2 Kameros judėjimas

Įprastame režime, kamerą galima valdyti distanciniu būdu displėjaus pagalba. Naudokite mygtukus į viršų ▲ ir į apačią ▼, į dešinę ► ir į kairę ◀, kad pajudinti kamerą.

### 2.3 Naktinis režimas

Kamera turi 8 infraraudonųjų spindulių aukšto intensyvumo šviesos diodus, kokybiškesniam vaizdui išgauti tamsoje. Kai įmontuotas vaizdo sensorius užfiksuoja žemą apšvietimo lygį, šviesos diodai įsijungia automatiškai ir displėjuje rodomas vaizdas pasikeičia į juodai/baltą. Ekrane atsiranda naktinio režimo žymėjimas ☾.

### 2.4 Pokalbio režimas

Paspauskite ir laikykite pokalbio/mikrofono mygtuką 🗣️ ant displėjaus, kad galėtumėte kalbėti su vaiku. Kol kalbėsite, displėjaus viršuje bus 🗣️ ženkliukas.

### 2.5 Vaizdo įjungimas/išjungimas

Displėjuje paspauskite 📺 mygtuką, kad įjungti arba išjungti vaizdo transliavimą ekrane. Išjungus vaizdą, garso transliavimas neišsijungia.









## 2.6 Kambario temperatūra







Kambario temperatūra fiksuojama sensoriaus, kuris randasi kameros gale. Temperatūra vaizduojama displėjaus viršutinėje dalyje.

## 3. Displėjaus meniu valdymas










### 3.1 Garsas

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  garso nustatymų pasirinkimas.
3. Kad pasirinkti norima garso lygį, spauskite  ir  mygtukus. Yra pasirinkimas iš 8 lygių. Gamikliškai yra nustatytas 4 garso lygis.

### 3.2 Raiška

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  raiškos nustatymų pasirinkimas.
3. Kad pasirinkti norima raiškos lygį, spauskite  ir  mygtukus. Yra pasirinkimas iš 8 lygių. Gamikliškai yra nustatytas 4 raiškos lygis.







### 3.3 Lopšinės

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  lopšinių pasirinkimas.
3. Kad pasirinkti norima lopšinę, spauskite  ir  mygtukus. Yra pasirinkimas iš 5 skirtingų melodijų. Jeigu norite, kad grotų visos lopšinės iš eilės, paspauskite  . Jeigu yra pasirinkta viena lopšinė, ją gros pakartotinai. Gamikliškai lopšinės yra išjungtos  X.
4. Paspauskite meniu mygtuką, kad grįžti prie vaizdo rodymo. Jeigu lopšinė buvo pasirinkta ir jūs grįžote į vaizdo rodymą, lopšinė neišsijungs ir gros toliau pagal pasirinktus nustatymus.







**PASTABA**

Kai įjungta lopšinė, paspaudus pokalbio mygtuką melodija automatiškai laikinai išsijungia.

### 3.4 Vaizdo mažtelis
















1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  mažtelio pasirinkimas.
3. Kad pasirinkti norima mažtelį, spauskite  ir  mygtukus. Yra pasirinkimas iš 1X ir 2X lygių. Gamikliškai yra nustatytas 1X lygis.

### 3.5 Žadintuvas

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  žadintuvo pasirinkimas.
3. Kad pasirinkti žadintuvo skambėjimo laiką (6h, 4h, 2h), spauskite  ir  mygtukus. Gamikliškai žadintuvas yra išjungtas.
4. Kai žadintuvas yra nustatytas, displėjus pradės pypsėti 45 sekundžių bėgyje po laiko, kuris buvo pasirinktas (6h, 4h, 2h).

### 3.6 Kameros valdymas


#### 3.6.1 Kameros pajungimas (suporavimas)

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  kameros pasirinkimas; atsiras pasirinkimų meniu  /  /  / .
3. Spauskite  ir , kad pasirinkti . Patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.
4. Išsiskleis kamerų pasirinkimas  1 /  2 /  3 /  4. Pasirinkus kamerą, spauskite **OK**, kad įrenginys pradėtų ieškoti ir galėtų suporuoti. Kol įrenginys ieško, displėjuje mirksi žalias indikatorius.
5. Kameros apačioje laikykite paspaudęmygtuką PAIR, kol displėjuje neatsiras vaizdas ir įrenginys supypsės.

#### **PASTABA**

Kamera vienu metu gali būti suporuota tik su vienu displėjumi.

#### 3.6.2 Vaizdo stebėjimas

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.



**MOTOROLA**


















2. Spauskite ◀ ir ▶ mygtukus, kol išryškės 📷 kameros pasirinkimas; atsiras pasirinkimų meniu 🗑️ / + / 👁️ / ↻.
3. Spauskite ▲ ir ▼, kad pasirinkti 👁️. Patvirtinimui spauskite OK.
4. Jeigu yra pajungtos kelios kameros, kamerų meniū 📷 1 / 📷 2 / 📷 3 / 📷 4 pasirinkite kamerą, kurios vaizdą norite matyti.

**PASTABA**












*Greitam kamerų perjungimui neprisijungiant prie meniu. pakartotinai spauskite OK mygtuką.*

racijos.lt

### 3.6.3 Kameros pašalinimas

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  kameros pasirinkimas; atsiras pasirinkimų meniu  /  /  / .
3. Spauskite  ir , kad pasirinkti . Patvirtinimui spauskite **OK**.
4. Išsiskleis kamerų pasirinkimas  1 /  2 /  3 /  4. Pasirinkus kamerą, spauskite **OK**.
5. Spauskite  ir , kad pasirinkti **X**. Pasirinkus **X**, paspauskite **OK**, kad patvirtinti ištrinimą.

### 3.6.4 Kamerų perjunginėjimas







1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  kameros pasirinkimas; atsiras pasirinkimų meniu  /  /  / .
3. Spauskite  ir , kad pasirinkti . Patvirtinkite **OK** mygtuku.
4. Ekrane kas 12 sekundžių keisis vaizdas, transliuodamas vaizdus iš visų pajungtų (suporuotų) kamerų.

#### **PASTABA**

Jeigu kamerų perjunginėjimo režimo metu viena iš kamerų nebūtų įjungta arba atsirastų neryšio zonoje, vaizdas sustos tos kameros eiliškume. Ekrane atsiras

 žymėjimas ir kas 5 sekundes modulis pradės pypsėti. -

### 3.7 Temperatūra

1. Paspauskite meniu mygtuką , kad atsirastų funkcijų pasirinkimas.
2. Spauskite  ir  mygtukus, kol išryškės  termometro pasirinkimas.
3. Spauskite  ir , kad pasirinkti °C arba °F.

## **4. Valymas ir priežiūra**

- Įrenginio valymui naudokite drėgną arba antistatinę medžiagą. Draudžiama naudoti chemines valymo priemones.
- Nenaudokite įrenginio valymui skiediklių, tirpiklių arba kitų cheminių priemonių – tokios priemonės gali neatstatomai pažeisti įrenginius ir jie nesiskaito garantiniais pažeidimais.
- Ne laikykite įrenginio aukštos temperatūros arba drėgnose patalpose, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir vandens pataikymo.
- Jeigu įrenginys sugenda, nbandykite jo taisyti patys, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių.



www.motorola.com

