

motorola



Naudotojo vadovas

Skaitmeninė elektroninė auklė

Modelis: MBP160, MBP160-2

Funkcijos ir savybės aprašomos šiame naudotojo vadove gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo.

Pasitikite...

Savo naująją skaitmeninę elektroninę auklę!

Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninę elektroninę auklę. Dabar jūs galite girdėti jūsų Kūdikį miegantį kitame kambaryje.

Prašome išsaugoti originalų pirkimo kvitą, garantinio remonto atveju. Garantiniam aptarnavimui, jums reikės pateikti pirkimo kvito kopiją.

Jokia registracija, nereikalinga norint, kad būtų suteiktas garantinis aptarnavimas.

Kilus klausimų susijusio su šiuo produktu, skambinkite: +370 665 11111

Šis naudotojo vadovas suteiks jums visą reikalingą informaciją, norint pilnavertiškai naudotis šiuo įrenginiu

Prieš pradėdant naudotis skaitmenine aukle, rekomenduojame į tėvelių įrenginį įdėti pilnai įkrautą bateriją. Prašome perskaitykite saugos nurodymus 6 psl. Prieš naudodami įrenginį.

Su produktu susijusiais klausimais, skambinkite:

US and Canada 1-888-331-3383



El. paštas: support@motorolamonitors.com

Ar viską turite?

- **1 x Tėvelių įrenginys su stoveliu.**
- **1 x Kūdikio įrenginys.**
- **1 x Įkraunama Ni-MH baterija tėvelių įrenginiui.**
- **1 x Baterijų skyriaus dangtelis tėvelių įrenginiui.**
- **1 x Įkroviklis tėvelių įrenginiui.**
- **1 x Įkroviklis kūdikio įrenginiui.**


Pakuotėse su keletu kūdikio įrenginių, jūs rasite vienu įkrovikliu daugiau, kiekvienam kūdikio įrenginiui.

Tėvelių įrenginio aprašymas:

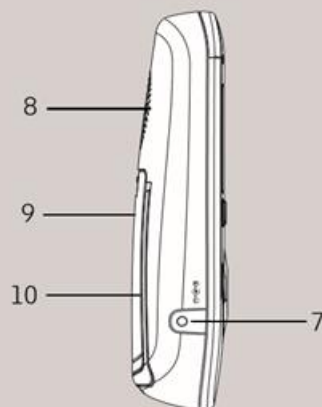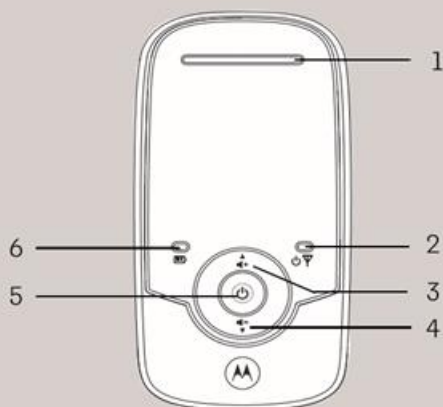

1. Garsumo lygio indikatorius
Atvaizduoja garsumo lygį, kurį detektuoja kūdikio įrenginys ir garsiakalbio lygį nustatytą tėvelių įrenginyje.
Garso lygis detektuojamas kūdikio įrenginyje:
Jei joks LED diodas nešviečia, nedetektuojama joks garso. Kuo daugiau LED diodų šviečia tuo garsas stipresnis.
If no LED lights up, no sound is detected.
Garsiakalbio nustatymas tėvelių įrenginyje:
Jei šviečia daugiau LED diodų nustatant garsiakalbio garsą, tuomet garsiakalbio garsas
2. Įjungimo / ryšio indikatorius 
Šviečia kai tėvelių įrenginys įjungtas ir susietas su kūdikio įrenginiu.
Nešviečia, kai įrenginys išjungtas ir mirksi, kai įrenginys yra per toli nuo kūdikio įrenginio.
3. Į viršų / Pagarsinti 
Nuspauskite norėdami padidinti garsą.
4. Žemyn / Pagarsinti 
Nuspauskite norėdami sumažinti garsą.
5. Įjungti / Išjungti mygtukas 
6. Baterijos įkrovos indikatorius. Šviečia kai tėvelių įrenginys yra įkraunamas. Mirksi kai tėvelių įrenginį reikia įkrauti. Nešviečia kai baterija įkrauta arba baterija nėra įstatyta į įrenginį.
7. Įkroviklio lizdas.
8. Garsiakalbis.
9. Baterijos skyriaus dangtelis
10. Stalinis stovėlis.

Kūdikio įrenginio aprašymas:

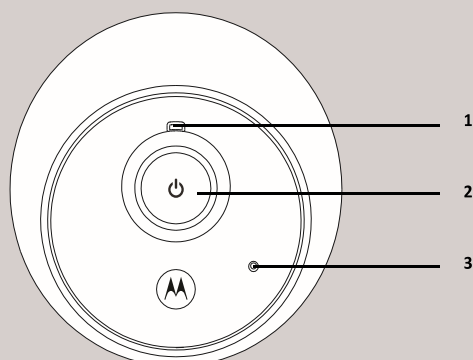

1. Įjungimo / Sąsajos indikatorius
Šviečia, kai įrenginys įjungtas ir susietas su tėvelių įrenginiu. Nešviečia, kai įrenginys išjungtas ir mirksi kai įrenginys yra už ryšio zonos ribų (per toli vienas nuo kito).
2. Įjungimo / Išjungimo mygtukas 
3. Mikrofonas


Instrukcija elektroninės auklės instaliavimui:

- Norint naudotis įrenginiu Jūs turite susieti abu įrenginius, ir veikimo atstumas bus
- Bet kokie dideli metaliniai objektai, tokie kaip šaldytuvai, veidrodžiai, spintos, durys, gelžbetonio konstrukcijos tarp tėvelių ir kūdikio įrenginių gali blokuoti įrenginių signalą.
- Signalo stiprumas taip pat priklauso ir gali būti susilpnintas pastatų ir objektų tokių kaip sienos, radijoelektroninė aparatūra, televizoriai, mobilieji ir laidiniai
- Jei tarp įrenginių ryšys prastas (silpnas signalas) pamėginkite perkelti vieną ar abu įrenginius į skirtingas vietas .

Saugos rekomendacija:

Įspėjimas:

Uždusimo pavojus. Kūdikiams yra uždusę, įsipainioję laiduose. Laikykite šių įrenginių laidus vaikams neprieinamose vietose ir toliau nei 1 metro atstumu. Niekada nenaudokite prailgintųjų įkrovikliams. Naudokite tik komplekte pateiktus įkroviklius.

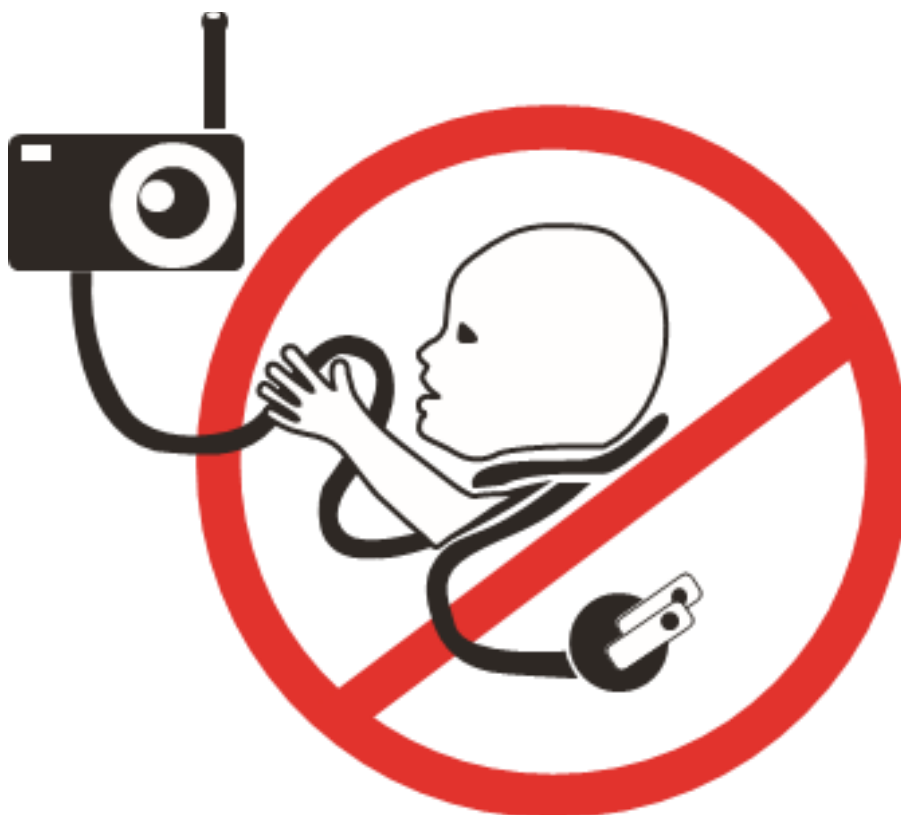

Elektroninės auklės nustatymas ir naudojimas:

- Numatykite vietą elektroninės auklės kūdikio įrenginiui, jog jis galėtų priimti geriausią ir tinkamą garsą iš kūdikio lovelės.
- Pastatykite kūdikio įrenginį ant horizontalaus paviršiaus, pvz. Spintos, spintelės ar lentynos, arba primontuokite įrenginį prie sienos.
- Niekada nedėkite įrenginio ar laidų į kūdikio lovelę.

ĮSPĖJIMAS:

Šis prietaisas atitinka visus aktualius standartus susijusius su elektromagnetiniais laukais ir yra Saugus naudoti, vadovaujantis šio vadovo nurodymais. Todėl įdėmiai perskaitykite šį vadovą prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu.

- Surinkimas atliekamas suaugusių asmenų. Laikykite smulkias dalis nepasiekiamas vaikams, kai surenkate įrenginį.
- Šis produktas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti.
- Skaitmeninė elektroninė auklė nėra pakaitalas atsakingai suaugusiųjų priežiūrai.
- Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
- Laikykite laidus vaikams neprieinamoje vietoje.
- Neuždenkite įrenginių rankšluoščiais ar antklodėmis.
- Išbandykite šį įrenginį ir visas jo funkcijas, kad susipažinti su jomis prieš pradėdami naudotis įrenginiu.
- Nenaudokite įrenginio drėgnose patalpose ar arti vandens šaltinių.
- Nenaudokite įrenginio ekstremaliame šaltyje ar karštyje, nepalikite įrenginio saulėkaitoje ar arti šildytuvų.

DĖMESIO


Netinkamo tipo baterijos naudojamos įrenginyje gali sprogti.

Utilizuokite baterijas vadovaudamiesi instrukcijomis.

Naudokite tik įkraunamas baterijas: 2.4V 400mAh

Pradžia

Kūdikio įrenginio maitinimo šaltinis

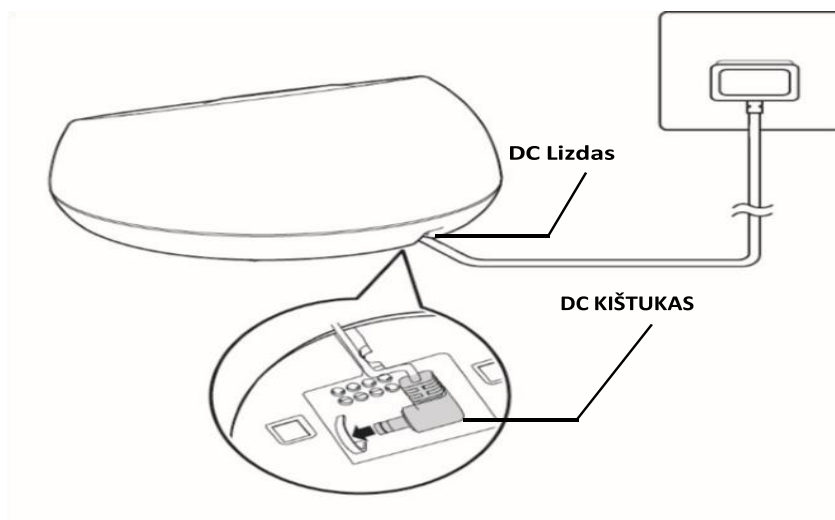


1. Įkiškite DC didesnį DC kištuką į kūdikio įrenginio maitinimo lizdą.
2. Įjunkite maitinimo šaltinį į 220V rozetę.

PASTABA

Naudokite tik komplekte esantį maitinimo šaltinį.

Tėvelių įrenginio naudojimas ir įkroviklis

Įkraunama baterija esanti komplekte turi būti įstatyta į tėvelių įrenginį. Įkraukite tėvelių įrenginį prieš pradedant naudoti pirmąjį kartą, arba tuomet kai įrenginys praneša apie išsekusią bateriją. Rekomenduojama krauti baterijas 15 valandų prieš pirmą naudojimą.

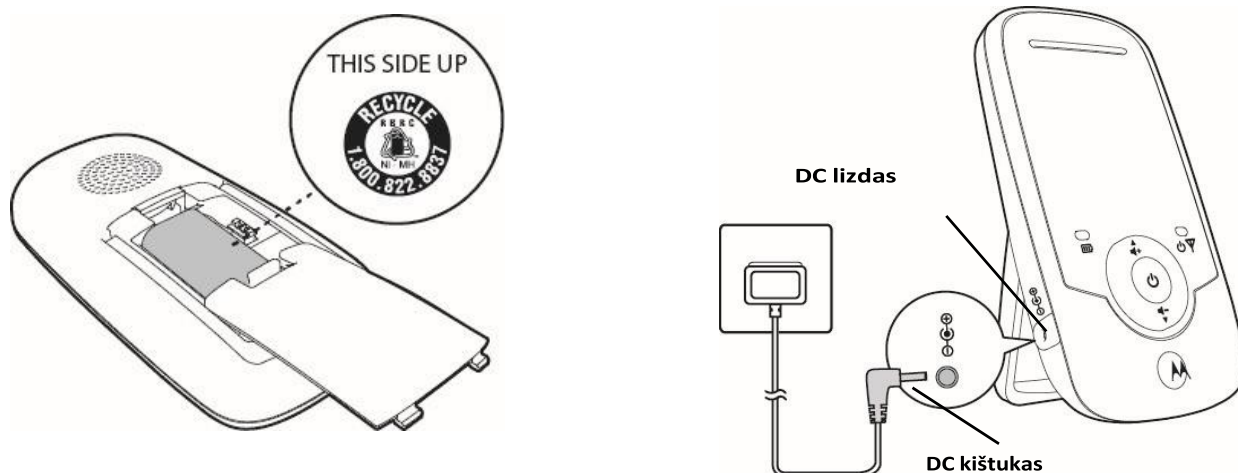


1. Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį.
2. Įkiškite baterijos kištuką į baterijos lizdą, baterijos skyriuje.
3. Įstatykite bateriją į baterijų skyrių.
4. Uždėję atgal baterijos skyriaus dangtelį, slinkite jį kol jis patikimai užsifiksuos.
5. Įkiškite mažesnį DC kroviklio kištuką į įrenginio įkrovimo lizdą.
6. Įjunkite maitinimo šaltinį į 220V elektros rozetę.
7. Įkrovimo indikatorius ims šviesti.

Pastaba

Naudokite tik komplekte pateiktą įkroviklį ir bateriją.

Rekomenduojama įstatyti pilnai įkrautą bateriją, tam kad prietaisas veiktų, jei norėsite jį perkelti į kitą vietą.

Stalinis stovėlis tėvelių įrenginyje

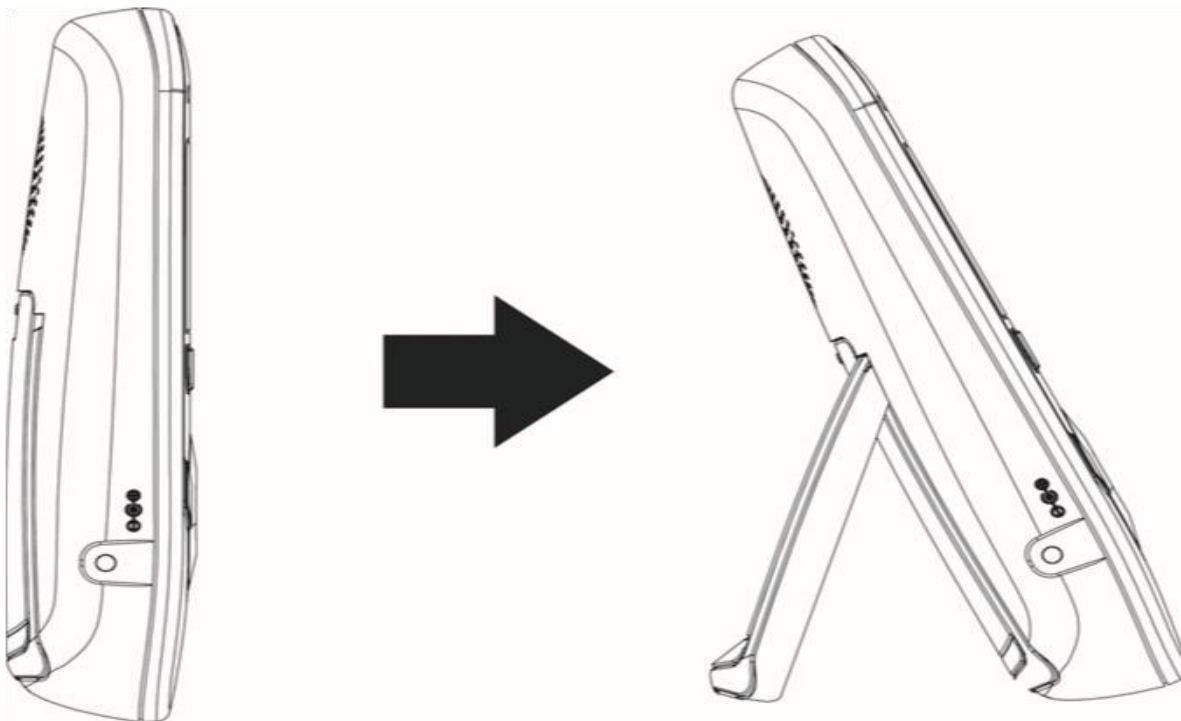

Tėvelių įrenginys turi stalinį stovėlį, savo galinėje dalyje. Norėdami pastatyti įrenginį ant stalo, tiesiog atlenkite stovėlį kaip nurodyta paveikslėlyje.

PASTABA

Pastatykite tėvelių įrenginį ant horizontalaus ir lygaus paviršiaus.

Elektroninės auklės naudojimas:

Prašome įdėmiai perskaityti šias instrukcijas, ir perspėjame, jog elektroninė auklė yra tik pagalbinis priežiūros prietaisas. Įrenginys nėra atsakingos ir tinkamos kūdikių priežiūros pakaitalas.

Ijungti arba išjungti kūdikio prietaisą:

- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos indikatorius ims šviesti.
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami išjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos indikatorius nustos šviesti.

Ijungti arba išjungti tėvelių prietaisą:

- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos indikatorius ims šviesti.
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  norėdami įjungti prietaisą. Įjungimo/ Sąsajos indikatorius ims šviesti.

Pastaba

Jei tėvelių įrenginį pastatysite per arti kūdikio įrenginio, galite girdėti aukšto tono triukšmą. Tai nėra gedimo požymis. Įrenginiai sukurti taip, jog turi veikti tam tikru atstumu vienas nuo kito pvz. Skirtinguose kambariuose ir t.t.

Jei įjungimo/sąsajos indikatorius mirksi, tai reiškia jog, prietaisai nesusieti. Įsitikinkite, jog abu prietaisai įjungti ir sumažinkite atstumą tarp įrenginių, tačiau ne mažiau, nei 1 metras.

Pareguliuokite garsiakalbio garsumą tėvelių įrenginyje,

Jūs galite keisti garsiakalbio garsą nuo 1 iki 3 lygio, arba išjungti garsą.

- Nuspauskite  arba  tėvelių įrenginyje kai juo nesinaudojate.

Garso lygio indikatorius švies , kai reguliuosite garsiakalbio garsą.

Šviečiančių LED diodų skaičius indikuoja koks garso lygis yra nustatytas.

Prietaiso utilizavimas (Atliekų tvarkymas)

Produkto gyvavimo ciklo pabaigoje, Jūs neturėtumėte utilizuoti produkto kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite šį įrenginį į elektronikos įrenginių utilizavimo punktus. Sutartiniai ženklai ant produkto pakuotės ir šio vadovo, nurodo kaip turi būti utilizuojamas šis produktas.

Kai kurios šio produkto medžiagos gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, jei atiduosite šį produktą utilizavimui. Perdirbant elektronikos atliekas, jūs atliekate svarbų indėlį į aplinkos apsaugą.

Prašome susisiekti su vietine atliekų tvarkymo įmone, jei jums reikalinga papildoma informacija apie atliekų surinkimo taškus jūsų regione.

Utilizuokite baterijas aplinkai saugiu būdu, laikantis atliekų tvarkymo taisyklių nustatytų Jūsų šalyje.

Valymas

Valykite elektroninę auklę su švelniai sudrėkinta šluoste arba antistatine šluoste. Nenaudokite cheminių valymo priemonių ar abrazyvinių šveitiklių.

Valymas ir priežiūra

- Nevalykite jokios įrenginio dalies su tirpikliais, skiedikliais ar kitais chemikalais, tai gali pažeisti įrenginį.
- Laikykite prietaisus atokiau nuo karštų ir drėgnų vietų, stiprios saulės, ir neleiskite prietaisui sušlapti.
- Mes sudėjome visas pastangas, kad Jūsų elektroninė auklė atitiktų aukštus patikimumo standartus. Vis dėlto, jei įvyktų koks nors gedimas, prašome nemėginti jo taisyti savarankiškai, bet kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

SVARBU:

Visada išjunkite prietaiso įkroviklį prieš valydami prietaisą.

Sutrikimų diagnostika ir šalinimas

Ijungimo/ Sąsajos indikatorius tėvelių įrenginyje nešviečia:

- Patikrinkite ar įrenginys įjungtas.
- Patikrinkite ar baterija įstatyta teisingai ir ar yra įkrauta.
- Įkraukite įrenginį, tinkamu įkrovikliu.

Ijungimo/ Sąsajos indikatorius mirksi:

- Tėvelių ir kūdikio įrenginiai yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet ne mažiau, nei 1 metras.
- Kūdikio įrenginys gali būti neįjungtas. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką kūdikio įrenginyje.

Įkrovimo indikatorius tėvelių įrenginio ekrane mirksi.

- Įrenginio baterija išsekusi. Įkraukite įrenginio bateriją, tinkamu įkrovikliu.

Tėvelių įrenginys pypsi.

- Tėvelių įrenginys prarado sąsają su kūdikio įrenginiu. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet ne mažiau nei 1 metras.
- Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.
- Baterija gali būti išsekusi. Prijunkite tėvelių įrenginį prie tinkamo įkroviklio ir įkraukite bateriją.

Negirdimas garsas ar kūdikio verksmas iš tėvelių įrenginio.

- Nustatytas per žemas garso lygis tėvelių įrenginyje. Padidinkite garso lygį.
- Tėvelių ir kūdikio įrenginiai yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet ne mažiau, nei 1 metras.

Elektroninė auklė skleidžia aukšto tono garso signalą:

- Tėvelių įrenginys yra per arti kūdikio įrenginio. Įsitikinkite, jog abu įrenginiai yra mažiausiai 1 metro atstumu vienas nuo kito.
- Garsiakalbio garsumo nustatymas tėvelių įrenginyje gali būti per aukštas. Sumažinkite garsumo nustatymą.

Tėvelių įrenginio baterija greitai išsikrauna.

- Garso lygis tėvelių įrenginyje nustatytas per aukštas, todėl įrenginys naudoja daug energijos. Sumažinkite garso lygį tėvelių įrenginyje.

Bendra informacija

Jei, Jūsų įrenginys veikia netinkamai.

- 1. Perskaitykite šį naudotojo vadovą.**
- 2. Apsilankykite svetainėje: www.motorola.com**
- 3. Susisiekite su aptarnavimo centru.**

El. paštas: support@motorolamonitors.com

Atsarginės tėvėlių įrenginio baterijos užsakymui, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

Ribota produktų ir priedų garantija ("Garantija")

Dėkojame , kad įsigijote šį Motorola produktą kuris pagamintas pagal licenziją, gamintojo Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

Kuomet taikoma garantija?

Motorola prekinio ženklų pažymėtas produktas ("Produktas") arba sertifikuoti priedai ("Priedai") įsigyti naudojimui su šiuo produktu yra kokybiškai pagaminti, ir neturi darbo ar medžiagų defektų. Garantinis aprnavimas taikomas gedimams garantiniu laikotarpiu, jei įrenginys naudojamas naudojimo intrukcijoje numatyta tvarka.

Kas yra užtikrinama?

Ši garantija taikoma tik galutiniam naudotojui ir negali būti perkeliama.

Ką BINATONE darys?

Gamintojas BINATONE arba autorizuoti platintojai, kurie per komerciškai pagrįstą laikotarpį, nemokamai suremontuos arba pakeis visus produktus ir priedus garantinio aptarnavimo taikymo atveju. Aptarnavimo metu gali būti naudojamos atnaujintos, naudotos ar ankščiau įsigytos dalys ir produktai, bei priedai.

Techninė Specifikacija:

Tėvelių įrenginys:

Dažnių Diapazonas	1921.536 - 1928.448	MHz
Kanalai	10	
Darbinė temperatūra	5°C - 45°C	
Baterijos talpa	2.4 V 400mAh Ni-MH akumuliatorių baterija	
Maitinimo šaltinis	Įėjimas 100-240Vrms	
Įtampa/ Srovė	Išėjimas 6VDC, 450mA	

Kūdikio įrenginys:

Dažnių Diapazonas	1921.536 - 1928.448	MHz
Kanalai	10	
Darbo temperatūra	5°C - 45°C	
Maitinimo įtampa	Įėjimas 100-240Vrms	
Išėjimo įtampa	Išėjimas 6VDC, 450mA	

Specifikacija gali keistis, be atskiro išankstinio perspėjimo