

CRT P7LCD NAUDOTOJO INSTRUKCIJA


Radijo ryšio stotelės ekrane atvaizduojamos papildomos funkcijos, palengvinančios darbą su stotele, kai yra pamirštami ankstesni stotelės nustatymai.



Standartiniai priedai:



Antena (400-480 Mhz)



Ličio jonų baterija 1200 mAh BAT-03



Įkroviklis CHG-05



Maitinimo adapteris (12V/500Ma) QPS-05



Laikiklis už diržo BC-06



Naudotojo instrukcija

Baterijos įkrovimas:

Įkraunant bateriją ir stotelę atskirai:

Įkiškite įkroviklį į elektros tinklą, o įkroviklio kištuką į įkroviklio stovėlį.

Veikimo indikatorius--- Žalias.

Įkrovimo indikatorius---Raudonas.


Baterijos įkrovimas kartu su stotele:

Įsitikinkite, jog stotelė taisyklingai įdėta į įkroviklio stovėlį.

Įkrovimo indikatorius---Raudonas.

Pilnai įkrautos baterijos indikatorius--- Žalias.

Pastaba: Pilnai įkrauti bateriją užtrunka apie 4 valandas.

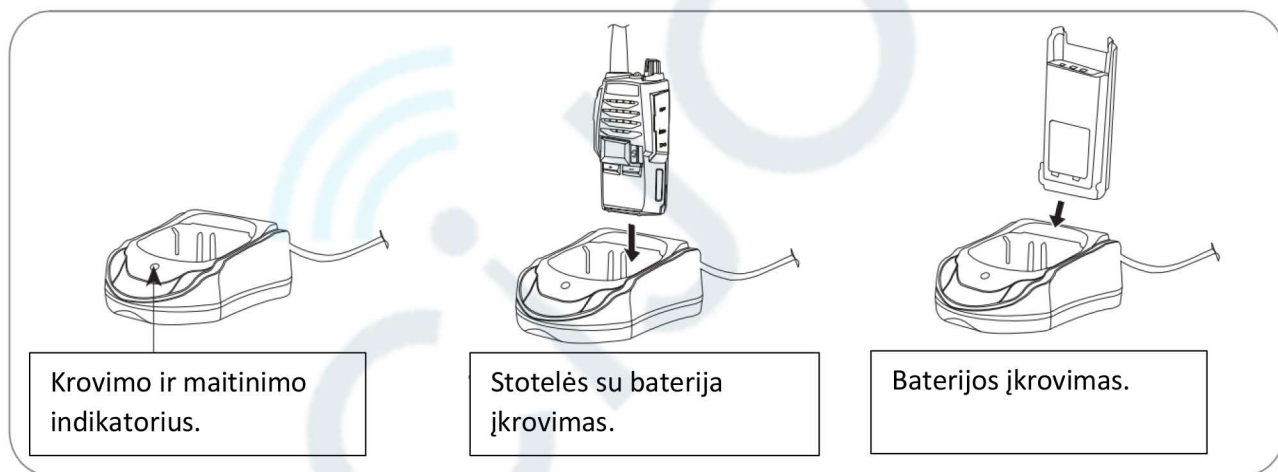

Baterijos įkrovos indikatoriaus reikšmės:




Baterija pilnai įkrauta



Baterija išsikrovusi. Pakeiskite bateriją arba įkraukite.



Baterijos įkrovos likutis

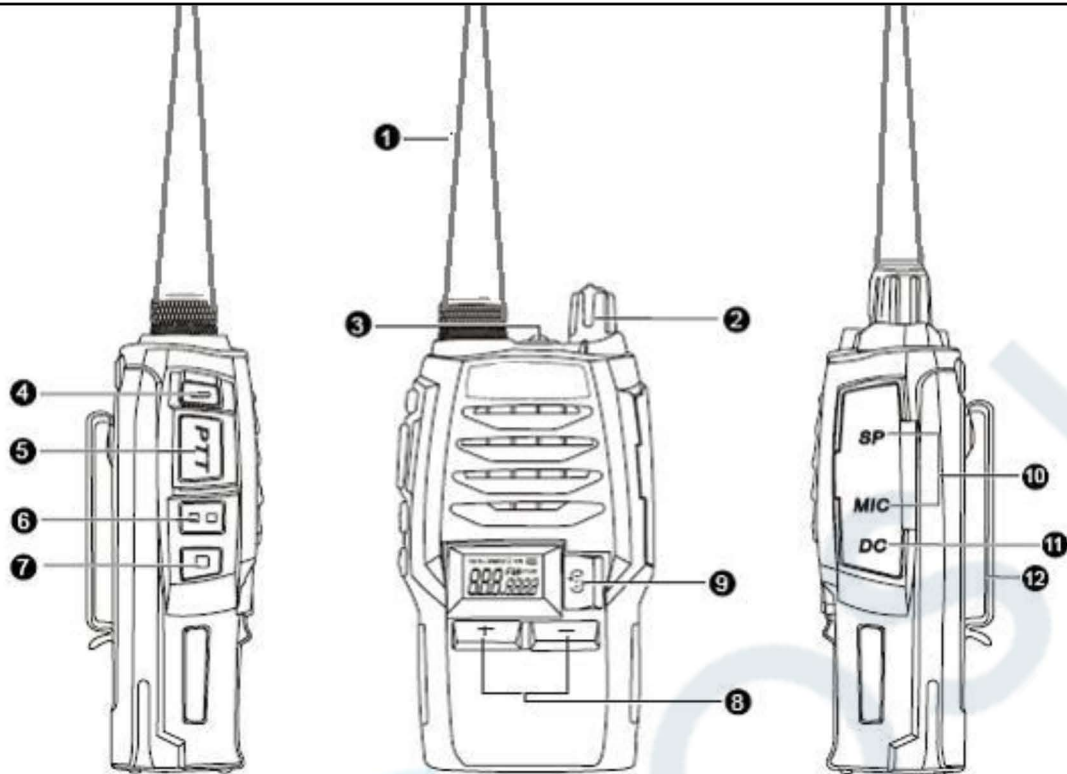


1. Antena
2. Įjungti/ Išjungti/ Garsumo reguliatorius
3. LED žibintuvėlis
4. Avarinis aliarmo mygtukas
5. PTT mygtukas (nuspausti ir kalbėti)
6. PF1 programuojamas mygtukas /kanalų skenavimo funkcija
7. PF2 programuojamas mygtukas /Aukšta- žema siųstuvo galia
8. Meniu navigacijos mygtukai / radijo stočių paieška FM režime
9. Meniu mygtukas
10. Aksesuarių jungtis
11. Įkrovimo lizdas
12. Laikiklis už diržo


Pastaba:

Naudodamiesi radijo ryšio stotele nustatykite tinkamą garsumo lygį, kad galėtumėte aiškiai girdėti siunčiamus pranešimus. Sakydami pranešimą, kalbėkite 3-4cm. atstumu nuo mikrofono.

Pagrindinės funkcijos.


1. Kanalo nustatymas:

Nuspauskite meniu mygtuką , kol ims mirksėti kanalo numeris. Išrinkite laisvą kanalą savo Pokalbiams.

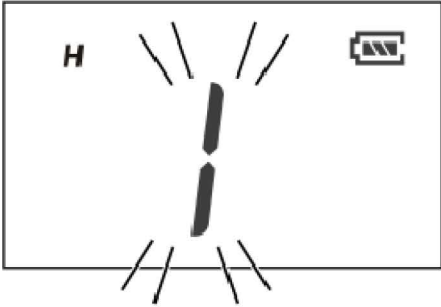

Nuspausdami mygtukus  arba  pasirinkite norimą kanalą. Kanalo nustatymas turi būti vienodas visose stotelėse.

CTCSS kodavimas:

Nuspauskite meniu mygtuką , kol ims mirksėti CT simbolis ir subtono dažnis. Pasirenkamas reikalingas CTCSS kodavimo dažnis. Pagal nutylėjimą yra 67.0 Hz, subtono nustatymas turi būti vienodas visose stotelėse.



Siųstuvo galios nustatymas:

Siųstuvo signalo galia reguliuojama PF2 mygtuko paspaudimu. Galimi du nustatymai "H" (didelė galia 4W ir "L" maža galia 0.5W). Nuspauskite ir palaikykite PF2 mygtuką 5 sek. Nustatymui pakeisti. Galios nustatymais atvaizduojamas ekrane.

Kanalų skenavimo funkcija:

Nuspauskite ir palaikykite 5 sek. PF1 mygtuką, kanalų skenavimo funkcijos aktyvavimui. Norėdami išjungti kanalų skenavimą pakartotinai nuspauskite ir palaikykite PF1 mygtuką 5 sek.