



MOTOROLA SOLUTIONS



Talkabout T42 Naudotojo Vadovas

MN003774A01



MN003774A01

MN003774A01-AA

Puslapis: 1/12



RADIJO BANGŲ SPRINDULIUOTĖS IR PRODUKTO SAUGOS VADOVAS

(Nešiojamoms radijo ryšio stotelėms)

Dėmesio!

Prieš naudodamiesi šiuo produktu, perskaitykite radijo dažnių naudojimo ir radijo spinduliuotės saugos vadovą, kuris pateikimas su radijo stotele. Jame pateikiamos saugaus naudojimo instrukcijos ir informacija apie radijo dažnių energiją, bei kontrolę, tam, kad būtų laikomasi galiojančių standartų ir taisyklių.

T42 dviejų stotelių kompletas:

<u>Pakuotės Turinys</u>	<u>T42</u>
<u>Radijo stotelės</u>	<u>2</u>
<u>Laikiklis prie diržo</u>	<u>2</u>
<u>Lipdukai (16 pcs)</u>	<u>1</u>
<u>Naudotojo Vadovas</u>	<u>1</u>

T42 trijų stotelių kompletas:

<u>Pakuotės Turinys</u>	<u>T42</u>
<u>Radijo stotelės</u>	<u>3</u>
<u>Laikiklis prie diržo</u>	<u>3</u>
<u>Lipdukai (8 pcs)</u>	<u>3</u>
<u>Naudotojo Vadovas</u>	<u>1</u>

Suasmeninimo Lipdukai:


Lipdukai tiekiami suteikiant galimybę suasmeninti radijo stoteles ir palengvinti jų atskyrimą.

Naudokite permanentinį žymeklį užrašams ant tuščių lipdukų.

PMR446 Kanalių dažniai:

1. 446.00625	9. 446.10625
2. 446.01875	10. 446.11875
3. 446.03125	11. 446.13125
4. 446.04375	12. 446.14375
5. 446.05625	13. 446.15625
6. 446.06875	14. 446.16875
7. 446.08125	15. 446.18125
8. 446.09375	16. 446.19375

Stotelės valdymo mygtukai:

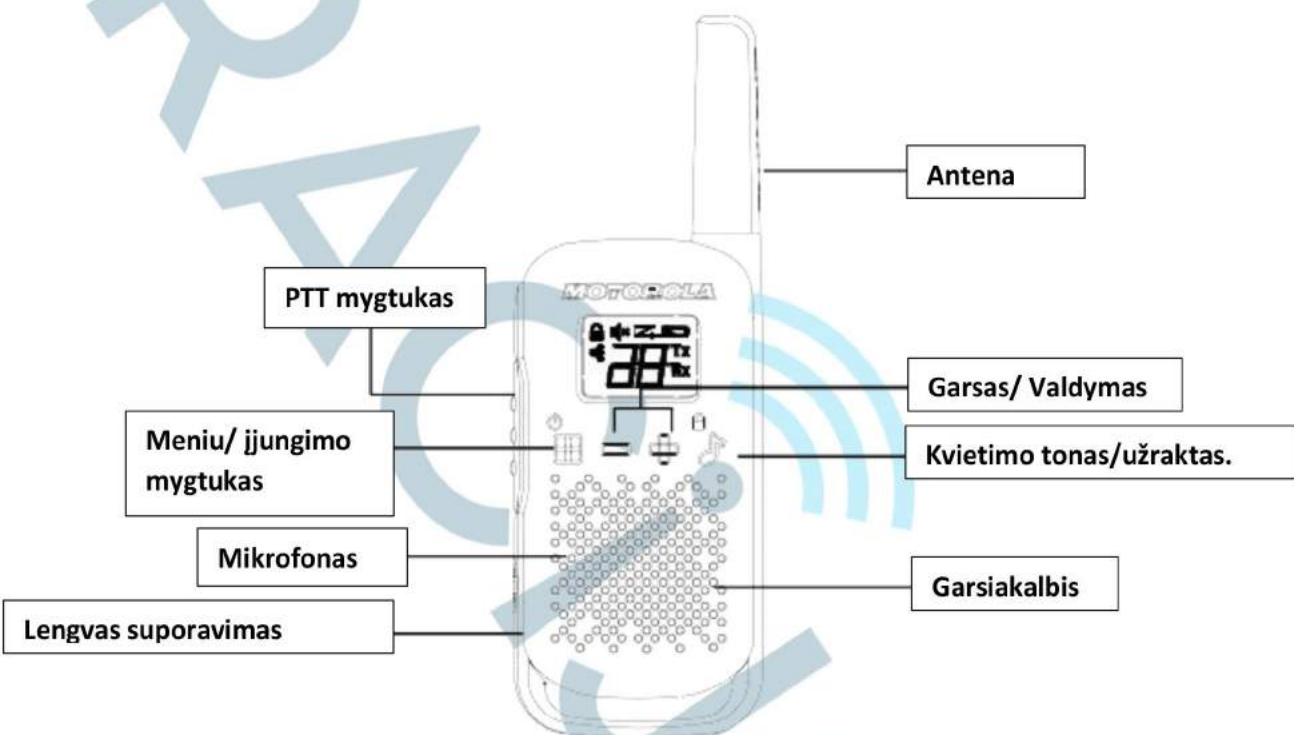


Pastaba: *Pagal nutylėjimą yra prieinami tik 1-8 kanalai. Kanalai nuo 9 iki 16 turi būti įjungiami vartotojo prieš tai, kai juos galima pasirinkti. Kanalai nuo 9 iki 16 turėtų būti naudojami tik tose šalyse, kuriose šie dažniai leidžiami valdžios institucijų.

Kanalai nuo 9 iki 16 neleidžiami Rusijoje

Radio stotelės ekranas

1. Klaviatūros užraktas
2. Lengvo suporavimo mygtukas
3. Garsiakalbio Uždildymas
4. Skenavimo indikatorius
5. Baterijos likučio indikatorius
6. Siųstuvo indikatorius
7. Imtuvo indikatorius
8. Kanalo indikatorius

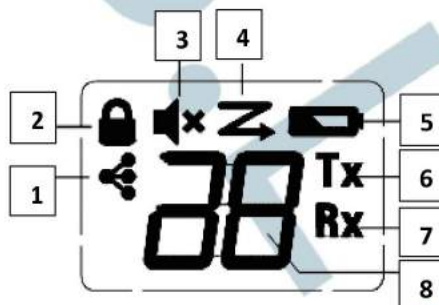

Baterijų įstatymas:

1. Įsitikinkite, jog stotelė išjungta.
2. Norėdami nuimti baterijos skyriaus dangtelį, nuspauskite fiksatorių dangtelio apačioje. Įstatykite tris AAA tipo baterijas į baterijos skyrių.
3. Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį atgal.

Baterijų įkrovos lygis ir išsekusių baterijų perspėjimo signalas

Radijo stotelės įjungimas ir išjungimas

 Baterijos indikatorius mirksi kai baterijos įkrovos lygis yra žemas, nedelsdami pakeiskite baterijas naujomis.

Radijo stotelės įjungimas/išjungimas

Nuspauskite ir palaikykite  Meniu mygtuką norėdami įjungti arba išjungti radijo stotelę.

Garsumo reguliavimas

Garsiakalbio garsumas reguliuojamas nuspaudžiant  ir  mygtukus.

Kalbėjimas ir Klausymas

Visos radijos stotelės Jūsų grupėje turi būti nustatytos veikti tame pačiame kanale.

1. Laikykite radijo stotelę nuo 2 iki 3 cm nuo burnos.
2. Nuspauskite ir laikykite PTT mygtuką, kol kalbate. Siųstuvo indikatorius bus matomas ekrane ("TX")
3. Atleiskite PTT mygtuką užbaigę sakyti pranešimą. Dabar galite girdėti įeinančius pranešimus. Imtuvo indikatorius bus matomas ekrane "RX".


Siekiant maksimalios pranešimo perdavimo kokybės, laikykite radijo stotelę nuo 2 iki 3 cm atstumu nuo burnos ir venkite uždengti mikrofoną, kai kalbate.

Ryšio atstumas

Jūsų radijo stotelė yra sukurta taip, kad pasiekti maksimaliai sklandų veikimą ir didžiausią ryšio nuotolį. Įsitikinkite, kad radijo stotelės yra bent jau vieno metro atstumu viena nuo kitos, kai jos yra naudojamos.

Kalbėjimo Trukmės Ribojimo Laikmatis

Siekiant išvengti atsitiktinių (netyčinių) transliacijų ir taupyti baterijų įkrovą radijo stotelės skleidžia akustinį signalą perspėdamos, jog PTT mygtukas nuspaustas jau 60 sekundžių. Netrukus po to stotelės siųstuvas automatiškai išsijungs.

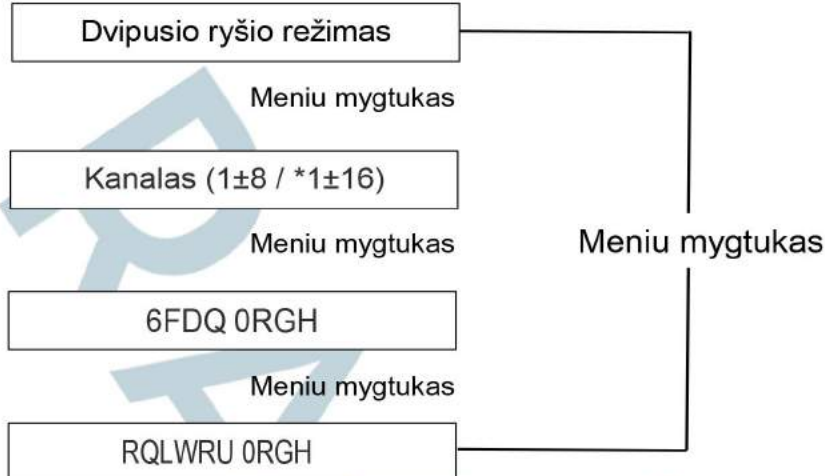

Kanalo pasirinkimas

Radijo stotelės naudoja ryšio kanalą su nustatytu dažniu pranešimų transliavimui.

1. Nuspauskite Meniu mygtuką kol kanalo numeris ims mirksėti.
2. Nuspauskite arba Norėdami pakeisti kanalą.
3. Nuspauskite PTT mygtuką norėdami išeiti arba Meniu mygtuką norėdami tęsti nustatymą.

Pastaba: Jūsų radijo stotelė turi 8 kanalus pagal nutylėjimą. Šalyse kuriose leidžiama naudoti 16 kanalų, jūs galite aktyvuoti kanalus nuo 9 iki 16 atlikę sekančius veiksmus:

1. Nuspauskite Meniu mygtuką kol kanalo numeris ims mirksėti.
2. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę ir mygtukus vienu metu tris sekundes, kol išgirsite garsinį signal ir skaičius “16” bus atvaizduotas ekrane.

Sub-Tonai

Šios radijo stotelės neturi subtonų funkcijos. Naudodami šias stoteles su kitomis stotelėmis kurios palaiko subtonų funkciją, įsitikinkite, jog ši funkcija išjungta. Nustatykite subtono reikšmę “0”.

Kvietimo tonai

Jūsų stotelė aprūpinta kvietimo tonų funkcija. Norėdami išsiųsti kvietimo toną nuspauskite / mygtuką.

Klaviatūros tonai

Jūs galite įjungti arba išjungti klaviatūros tonus. Bus girdimas garsinis tonas kaskart nuspaudus klaviatūros mygtukus.

1. Nuspauskite ir laikykite mygtuką, tuo pačiu įjungdami radijo stotelę, šis veiksmas išjungs klaviatūros garsus.
2. Norėdami įjungti klaviatūros garsus įjunkite ir vėl įjunkite stotelę **nespausdami** mygtuko.

Patvirtinimo Tonas (angl. "RogerBeep")

Jūs galite nustatyti stotelę, jog pranešimo pabaigoje būtų transliuojamas garsinis tonas. Šis tonas pakeičia žodžius sakomus pranešimo pabaigoje pvz. "Ryšio Pabaiga" tam, kad pašnekovas žinotų kada jūs baigiate kalbėti.

1. Nuspauskite ir laikydami mygtuką  įjunkite radijo stotelę. Šis veiksmas išjungia patvirtinimo toną.
2. Išjunkite ir vėl įjunkite radijo stotelę, **nespausdami** mygtuko, norėdami įjungti patvirtinimo toną.

Klaviatūros užraktas

Naudojamas siekiant išvengti nepageidaujamo ar atsitiktinio nustatymų pakeitimo:

1. Nuspauskite ir laikykite klaviatūros užrakto mygtuką, kol ekrane pasirodys klaviatūros užrakto indikatorius ikona.
2. Jūs galite išjungti radijo stotelę, reguliuoti garsiakalbio garsą, priimti ir siųsti pranešimus, kvietimo toną, šiame režime. Visos kitos funkcijos bus užrakintos.
3. Nuspauskite ir laikykite klaviatūros užrakto mygtuką, kol klaviatūros užrakto indikatorius nebebus atvaizduojamas ekrane. Šis veiksmas išjungia užrakto funkciją.

Kanalų skenavimo režimas

Leidžia Jūsų stotelei skenuoti aktyvius kanalus. Kuomet yra aptinkamas aktyvumas kanale, Jūsų stotelė "sustos" dviems sekundėms aktyviame kanale. Norėdami transliuoti pranešimą šiame kanale, nuspauskite PTT mygtuką. Kuomet bet koks eterio aktyvumas kanale baigiasi, radijo stotelė pradeda skenuoti kanalus iš naujo. Norėdami įjungti kanalų skenavimą:

1. Nuspauskite  Meniu mygtuką ir spauskite jį tol, kol ekrane matysite mirksintį  simbolį
2.  /  mygtukas įjungia kanalų skenavimą.
3. **MENU** /  arba **PTT** mygtuko nuspaudimas išjungia kanalų skenavimą.

Monitoriaus režimas

Leidžia Jums klausytis silpnų signalų, nustatytame kanale.

Norėdami įjungti šį režimą:

1. **MENU** /  mygtuko nuspaudimu įeinate į meniu režimą. Spauskite mygtuką, kol **Rx** ikona ims mirksėti ekrane.
2. Nuspauskite  /  mygtuką tęsiniam klausymui. Ikona **Rx** toliau mirksės.

Norėdami išjungti Monitoriaus režimą:

Nuspauskite **MENU** /  mygtuką, kad grįžti į "Normalų" režimą. Ikona **Rx** nustos mirksėti ekrane.

Lengvas Susiejimas

Lengvo susiejimo funkcija leidžia radijo ryšio naudotojų grupei suprogramuoti į stotelių grupę kanalų ir Sub-Tonų nustatymus greitai ir vienu metu. Bet kuri viena radijo stotelė numatytoje grupėje paskiriama „Lyderio stotelė“ ir išsiunčia visoms kitoms stotims kanalų ir Sub-Tonų nustatymus radijo kanalu kuriuos priėmusios stotelės susiprogramuoja automatiškai pagal „Lyderio stotelės“ išsiųstus duomenis.

Pastaba:

- Kai lyderio radijo stotis neturi subtonų funkcijos, pvz., Ši radijo stotelė (T42), visos grupės radijo stotys turi turėti nustatytą subtoną „0“ (išjungtas). Kai subtonas yra 0, visos pasirinkto kanalo transliacijos bus girdimos, nepriklausomai nuo siunčiančio radijo subtono nustatymo.

1. Pasirinkite vieną iš radijo stotelių kaip „Lyderio“ radijo stotelę. Šioje radijo stotelėje suprogramuokite kanalą ir subtoną norimais nustatymais. Radijo stotelių T42 radijo subkodas yra nulinis ir negali būti užprogramuotas.

2. Norėdami nukopijuoti kanalą ir subtono derinį visoms kitoms „Narių“ radijo stotelėms, nuspauskite ir palaikykite mygtuką , kol išgirsite pyptelėjimą. Atleiskite mygtuką po pyptelėjimo ir laukite, kol bus perduota transliacija iš „Lyderio“ radijo stotelės.

Pastaba:

- Ekrane mirksės  piktograma. Tai patvirtina, kad radijo stotelė veikia lengvo suporavimo (angl. „Easy Pairing“) režimu, bei laukia kanalo ir subtono nustatymų gavimo iš „Lyderio“ radijo stotelės. Visos „narių“ radijo stotelės šiame režime išlieka 3 minutes.

- Radijo abonentų grupė, turinti daug radijo stotelių, turėtų būti programuojama šiuo būdu, kadangi tai leidžia suprogramuoti visas radijo stotis iš karto vienu metu.

3. „Lyderio“ radijo stotyje nuspauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką, kol išgirsite dvigubą pyptelėjimą.

Pastaba:

- Iškart po dvigubu pyptelėjimo garsinio signalo visoms „Narių“ stotelėms bus perduoti kanalo ir subtono nustatymai iš „Lyderio“ stotelės.
- „Lyderio“ radijo stotelė turi suspėti perduoti šią informaciją, kol visos grupės „narių“ radijos stotelės vis dar bus supaprastinto suporavimo režime, kitaip nustatymų perdavimas nebus įvykdytas.
- „Lyderio“ radijo stotelėje, naudotojas turi nepamiršti, neatleisti suporavimo mygtuko po pirmojo viengubo pyptelėjimo, priešingu atveju stotelė taps paprasta „Nario“ stotelė. Jei taip nutiktų, galite spustelėti PTT mygtuką ir bandyti dar kartą atlikti veiksmus aprašytus # 3 punkte.
- Jei „Lyderio“ radijo stotelėje yra aktyvuoti radijo kanalai 9 ir 16, įsitikinkite kad visi grupės „nariai“ taip pat turi aktyvuotus 9–16 kanalus.
- Kai „nario“ radijo stotelė turi tik aštuonis kanalus ir ją bandoma suporuoti su Lyderio stotimi yra lengvai susiejamas su „Leader“ radijas 9 ar naujesniame kanale, „Easy-Pairing“ nepavyks, pažymėtas trys trumpi pyptelėjimai ir trumpai rodomas „rr“.

- Kai „Lyderio“ radijo stotis neturi subtonų funkcijos, visų „narių“ radijo stotelių subtonas bus nustatytas į nulį (Išjungtas). Kai radijo stotelės subtonas nustatytas į nulį, visos tame kanale gaunamos transliacijos bus girdimos ir perduodamos visiems abonementams.
garsiaakalbi, neatsižvelgiant į perduodamą kodą.
- Šis radijo stotis (T42) neturi subtonų funkcijos ir nėra suderinama su radijo imtuvais palaikančiais subtonų funkciją. Įsitikinkite, kad visi grupės radijo imtuvai yra su išjungta subtonų funkcija (subkodas nustatytas kaip nulis). Su „lengvo suporavimo“ funkcija (angl. „Easy pair“) galite naudoti T42 radijo stotį kaip „lyderį“ arba nustatykite „Lyderio“ stotyje subtoną „0“ (nulis), kad atlikti paprastą suporavimą.

Garantinė Informacija

Įgaliojimas „Motorola Solutions“ platintojas arba mažmenininkas, iš kurio įsigijote „Motorola Solutions“ dvipusio radijo ryšio priemones ir (arba) originalių priedų, laikykosi garantinių įsipareigojimų ir (arba) teikia garantinį aptarnavimą. Prašome gražinti radijo įrangą savo platintojui ar pardavėjui ir pareikalaukite garantinio aptarnavimo. Negražinkite radijo ryšio įrangos į „Motorola Solutions“. Kad galėtumėte gauti garantinį aptarnavimą, turite pateikti pirkimo kvitą arba lygiavertį įsigijimo dokumentą su pirkimo data. Dvipusio ryšio radijo įrangą taip pat turėtų turėti aiškiai matomą serijos numerį. Garantija netaikoma, jei produkto tipas ar serijos numeriai buvo pakeisti, ištrinti, pašalinti ar padaryti neįskaitomi

Garantinės sąlygos:

- Defektai ar žala, atsiradusi dėl Produkto naudojimo kitaip nei įprasta ar įprasta tvarka, bet nesilaikant šiame vartotojo vadove pateiktų nurodymų
- defektai ar žala dėl piktnaudžiavimo, nelaimingo atsitikimo ar aplaidumo.
- pažeidimai ir defektai atsiradę dėl netinkamo bandymo, eksploatavimo, techninės priežiūros, sureguliuavimo ar bet kokių vidinių dalių ar komponentų pakeitimo.
- Antenų lūžimai ar įtrūkimai, išskyrus defektus kuriuos tiesiogiai sukėlė netinkamos kokybės gamybos žaliavų panaudojimas ar surinkimo brokas.
- Produktai išardomi arba suremontuojami taip, kad neigiamai paveikiamos eksploatacinės charakteristikos arba yra užkertamas kelias tinkamam patikrinimui ir bandymams, siekiant patikrinti bet kokią garantijos reikalavimą.
- defektai arba žala dėl atstumo.
- Defektai ar pažeidimai dėl drėgmės, skysčių ar išsiliejimų.
- Visi plastikiniai paviršiai ir visos kitos išoriškai aplinkos veiksnių veikiamos dalys, kurios yra subraižytos ar pažeistos dėl įprasto naudojimo.
- laikinai išnuomotų gaminių defektai.
- Periodiškai prižiūrėkite ir remontuokite arba pakeiskite dalis dėl įprasto naudojimo ar nusidėvėjimo.