

KODAK CHERISH C520/C525

SMART BABY MONITOR



User Manual

The features described in this User Manual are subject to modifications without prior notice.

CHERISH_EN_C520/C525_V14

SVEIKI

Dėkojame, kad įsigijote **KODAK CHERISH C520/C525** 5" Wi-Fi Video Kūdikių Monitorių.

Naudodamiesi Kūdikių Monitoriaus Tėvų dalimi ar mobiliuoju įrenginiu, dabar bet kur ir bet kada galite stebėti jūsų kūdikį miegantį kitame kambaryje!

Išsaugokite originalų pardavimo kvitą. Jums reikės pateikti jo kopiją, kad patvirtintumėte garantinį statusą.


Jei turite su produktu susijusių klausimų, siųskite el. laišką adresu: **support@kodaksmarthome.com**.

Šiame vartotojo vadove pateikiama visa informacija, kurios jums prireiks norint išnaudoti visas savo gaminio galimybes.

Prieš naudodamiesi kūdikių monitoriumi, mes rekomenduojame visiškai įkrauti tėvų įrenginio dalį. Tokiu būdu įrenginys ir toliau veiks, net jei jį atjungsitė nuo maitinimo šaltinio ir perkelsitė į kitą vietą. Prieš diegdami, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas 22 puslapyje.

SURINKIMAS


Kontrolinis sąrašas:



1 x tėvų įrenginio dalis



1 x pakrovėjas
Tėvų įrenginio

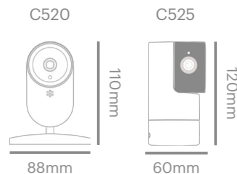

1 x kūdikių monitorius
(kamera)










1 x pakrovėjas
Kūdikių monitoriumi

TĖVŲ ĮRENGINIO APŽVALGA

Mygtukai



- a.  : Paspauskite ir palaikykite, kad kalbėtumėte su savo kūdikiu :
- b.  : Paspauskite, kad įeitumėte į meniu režimą arba išeitumėte iš jo
- c.  : Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte LCD ekraną
- d. **OK** : Paspauskite, kad patvirtintumėte
- e.  : Paspauskite, jei norite slinkti į kairę
- f.  : Paspauskite, jei norite slinkti į dešinę
- g.  : Paspauskite, jei norite slinkti į apačią
- h.  : Paspauskite, jei norite slinkti į viršų



- 1. Baterijos indikatorius
- 2. Pagarsinti
- 3. Pritildyti
- 4. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
- 5. Ekranas (LCD)
Ekranas rezoliucija 800 x 480
- 6. Mikrofonas

LED ELGESYS TĖVŲ ĮRENGINYJE



Pirmasis šviesos diodas užsidega **amėlynai/violetine**, kai adapteris prijungtas ir pilnai pakrautas. antrasis šviesos diodas užsidega **žaliai**, kai įjungtas tėvų blokas.



Pirmasis šviesos diodas užsidega **raudonai**, kai jis kraunamas ir adapteris prijungtas; antrasis šviesos diodas užsidega **žaliai**, kai įjungtas tėvų blokas.



Kai trečias ir ketvirtas šviesos diodai užsidega **geltonai**, kūdikių blokas nustato ir perduoda garsus pagrindiniam įrenginiui.



Pirmasis šviesos diodas šviečia **raudonai**, kai kraunasi ir adapteris yra įjungtas; ir tėvų blokas yra išjungtas.





Kai jis visiškai įkrautas ir adapteris prijungtas, šviesos diodas išsijungs.

Pypsėjimo elgesys tėvų įrenginyje

2 greiti supypsėjimai	Tėvų blokas gali būti atjungtas nuo kūdikių įrenginio, nes jis yra ne veikimo diapazone, arba kūdikių įrenginys gali būti išjungtas.
1 supypsėjimas	Žemos baterijos perspėjimas. Laikas įkrauti akumuliatorių tėvų įrenginyje.
5 besitęsiantys pypsėjimai	Temperatūra yra už diapazono ribų.

KODAK CHERISH C520

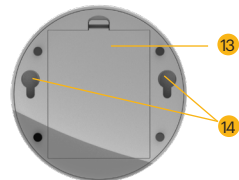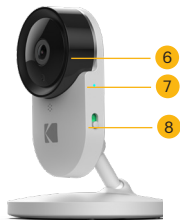


1. Kameros lęšis (rezoliucija HD(720p))
2. IR sensorius
3. Mikrofonas
4. Sujungimo mygtukas
5. Micro-SD kortelės dėklas (Tik iki 32GB - 10 klasės atminties kortelė)

6. Objektyvo rėmas
7. LED indikatorius
8. Įjungimo/Išjungimo mygtukas

9. Garsiakalbis
10. Pakrovėjo lizdas
11. Rutulinė jungtis
12. Termometras ir Drėgmės sensorius

13. Baterijos dėklas
14. Skylės sienai stovas

KODAK CHERISH C525

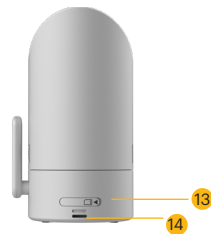


1. IR sensorius
2. Kameros lęšis (rezoliucija HD(720p))
3. Kameros lęšis su pasukimo funkcija (iki 90° aukštyn, 15° žemyn)
4. Antena
5. Sukimosi funkcija (330°)

6. LED indikatorius
7. Įkrovimo lizdas
8. Garsiakalbis
9. Mikrofonas
10. Sujungimo mygtukas
11. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
12. Skylės sienos montavimui



13. Micro-SD kortelės dėklas (Tik iki 32GB - 10 klasės atminties kortelė)
14. Termometras ir drėgmė

INSTRUKCIJA, KAIP PRIMONTUOTI C520 KAMERĄ PRIE SIENOS

1. Pirmiausia uždėkite varžtus ant sienos. Varžtų skersmuo turėtų būti ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm. Atstumas tarp dviejų varžtų turėtų būti 69 mm.




2. Padėkite ir suderinkite platesnes skylutes antkamos pagrindo su varžtais.

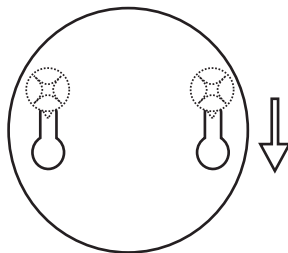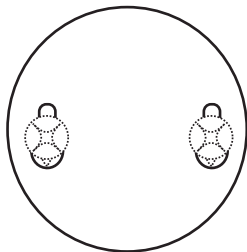


INSTRUKCIJA, KAIP PRIMONTUOTI C525 KAMERĄ PRIE SIENOS


1. Pirmiausia uždėkite varžtus ant sienos. Varžtų skersmuo turėtų būti ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm. Atstumas tarp dviejų varžtų turėtų būti 20 mm.

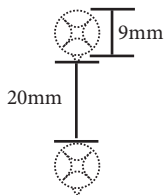

2. Padėkite ir suderinkite platesnes skylutes ant kameros pagrindo su varžtais.

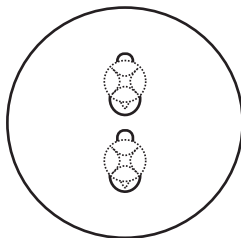

3. Stumkite kameros pagrindą žemyn taip, kad varžtai užsifikuotų siauros pusės link.

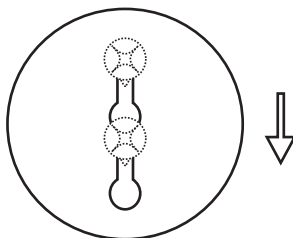

LED elgesys kūdikio įrenginyje (C520)



●	Kamera IŠJUNGTA, akumulatorius įkraunamas: Raudona
●	Kamera įsijungia: Mėlyna pirmas kelias sekundes
☀	Kamera ieško routerio: Mėlyna mirksi kas sekundę
●	Kamera prisijungia prie routerio: Mėlyna
☀ ▶ ●	Kamera sujungimo režime: Mirksinti mėlyna ir raudona
☀ ▶ ● ▶ ☀	Sistemos atnaujinimas. NEIŠJUNKITE KAMEROS: Mirksinti violetinė, raudona ir mėlyna
●	Kamera IŠJUNGTA, akumulatorius pilnai pakrautas: Jokios šviesos

LED elgesys kūdikio įrenginyje (C525)




—	Kamera IŠJUNGTA, akumulatorius įkraunamas: Raudona
—	Kamera įsijungia: Mėlyna pirmas kelias sekundes
☀	Kamera ieško routerio: Mėlyna mirksi kas sekundę
—	Kamera prisijungia prie routerio: Mėlyna
☀ ▶ —	Kamera sujungimo režime: Mirksinti mėlyna ir raudona
☀ ▶ — ▶ ☀	Sistemos atnaujinimas. NEIŠJUNKITE KAMEROS: Mirksinti violetinė, raudona ir mėlyna
—	Kamera IŠJUNGTA, akumulatorius pilnai pakrautas: Jokios šviesos


PAGRINDINĖS JŪSŲ KŪDIKIO MONITORIAUS ĮRENGIMO GAIRĖS

- Prieš kartu naudodamiesi kūdikių ir tėvų įrenginiu, pirmiausia turite užmegzti radijo ryšį. Aplinkos sąlygos gali paveikti diapazoną.
- Bet koks didelis metalinis daiktas, pavyzdžiui, šaldytuvas, veidrodis, kartotekos spintelė, metalinės durys ar gelžbetonis tarp kūdikių ir tėvų įrenginio, gali užblokuoti radijo signalą.
- Signalo stiprumą taip pat gali sumažinti kitos tvirtos struktūros, tokios kaip sienos ar elektros prietaisai (įskaitant radiją, televizorių, kompiuterį, belaidį ar mobilųjį telefoną, fluorescencines lemputes ar pritemdomus jungiklius).
- Naudojant kitus 2,4 GHz produktus (pvz., Belaidžius tinklus [„Wi-Fi“ maršrutizatorius], „Bluetooth“ sistemas ar mikrobangų krosneles), gali būti sutrikdytas šis produktas. Todėl visada laikykite kūdikių monitorių mažiausiai 5 pėdų / 1,5 metro atstumu nuo tokių gaminių arba išjunkite juos, jei atrodo, kad jie sukelia trikdžius.
- Jei signalas silpnas, pabandykite perkelti tėvų įrenginį ir (arba) kūdikių įrenginį į kitą vietą kambaryje šalia maršrutizatoriaus.

- Įdėkite vieną iš dėžutėje esančių baterijų į tėvų įrenginį. Baterija turi būti įdėta etikete nukreipta į jus.

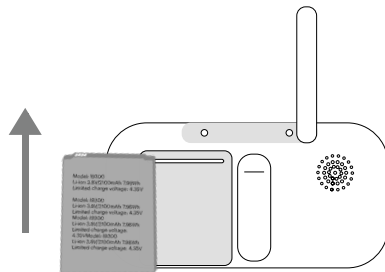

- Įdėkite vieną iš dėžutėje esančių baterijų į kūdikių įrenginio dugną. Baterija turi būti įdėta etikete nukreipta žemyn.

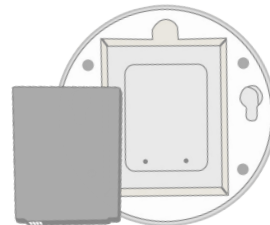

TURINYS

1. Saugos instrukcijos	22	5. Tinkamas prietaiso išmetimas	58
2. Pradžia	24	6. Įrenginio valymas	59
2.1 Kūdikių įrenginio maitinimo šaltinis		7. Problemų sprendimas	60
2.2 Tėvų įrenginio maitinimo šaltinis		8. „KODAK Išmanūs Namai“ programėlės prijungimas	64
2.3 Registracija (Poravimas)		9. Kūdikių stebėjimas programėleje	76
3. Kūdikių monitoriaus naudojimas	28	10. Duoti leidimą	80
3.1 Nustatymas		11. Zonos nustatymas	88
3.2 Įjungimas ar išjungimas kūdikių įrenginyje		12. Laiko juosta	90
3.3 Pagrindinio įrenginio įjungimas arba išjungimas		13. Papildoma informacija	92
3.4 Pokalbio režimas		• Išimtyms iš garantijos	
3.5 Vaizdo įjungimas / išjungimas	32	• Kaip gauti garantinį aptarnavimą ar kitą informaciją?	
4. Tėvų įrenginio meniu parinktys		• FCC, IC ir CE taisyklės	
4.1 Nufotografavimas		• Įspėjimas	
4.2 Pridėkite (suporuokite) kamerą		• EB atitikties deklaracija	
4.3 Set Wi-Fi network connection between the Camera and the Parent unit		14. Techninės specifikacijos	106
4.4 Set 12 or 24 hour Time Format			
4.5 Melodija			
4.6 Temperatūra			
4.7 Ryškumas			
4.8 Kameros kartojimasis			
4.9 Priartinimas			
4.10 Outdoor / Indoor Mode			
4.11 Balso aktyvinimas			
4.12 Garsas			
4.13 Dvigubas ekranas			

1. SAUGOS INSTRUKCIJOS



ĮSPĖJIMAS:

Užstrigimo pavojus: Vaikai yra buvę PASTRIGĘ laiduose. Laikykite šį laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje (toliau nei 3 pėdos). Neišimkite šios žymos. Niekada nenaudokite ilginamųjų laidų su kintamosios srovės adapteriais. Naudokite tik pateiktus kintamosios srovės adapterius.

Kūdikių įrenginio nustatymas ir naudojimas:

- Nustatykite vietą kūdikio įrenginiui, iš kurios geriausiai matysis jūsų kūdikis jos/jo lovelėje.
- Pastatykite kūdikių įrenginį ant lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, spintelės, kėdutės ar lentynos. Taip pat galite tvirtai pritvirtinti įrenginį prie sienos naudodami skylių angas, kurias galite rasti po fotoaparatu. **NIEKADA** nedėkite kūdikio įtaiso ar laidų į lovelę.

Šis kūdikių monitorius atitinka visus susijusius elektromagnetinių laukų standartus ir yra saugus naudoti, kai naudojamas kaip aprašyta vartotojo vadove. Prieš naudodamiesi prietaisu, visada atidžiai perskaitykite šio vartotojo vadovo instrukcijas.

- Šį gaminį turi surinkti tik suaugusieji. Surinkdami mažas dalis laikykite atokiau nuo vaikų.
- Šis produktas nėra žaislas. Niekada neleiskite vaikams su juo žaisti.

- Šis kūdikių stebėjimo įrenginys nėra ir nebus laikomas atsakingos suaugusiųjų priežiūros pakaitalu.
- Išsaugokite šį vartotojo vadovą ateičiai.
- Niekada nedėkite kūdikio įrenginio ar laidų į lovelę ar kūdikiui pasiekiamoje vietoje (įrenginys ir laidai turi būti laikomi toliau nei 0,9 metro atstumu).
- Niekada neuždenkite kūdikio monitoriaus rankšluosčiu ar antklode.
- Susipažinkite su šiuo monitoriumi ir visomis jo funkcijomis prieš faktinį naudojimą.
- Niekada nenaudokite kūdikio monitoriaus drėgnose vietose ar arti vandens.
- **Naudokite tik pridamus kroviklius ir maitinimo adapterius. Niekada nenaudokite kitų įkroviklių ar maitinimo adapterių, nes jie gali sugadinti įrenginį ir akumuliatorių.**
- Įdėkite tik to paties tipo akumuliatorių.
- Niekada nelieskite kištuko kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
- Prijunkite maitinimo adapterius prie lengvai prieinamų elektros lizdų.

ĮSPĖJIMAS:

- Jei baterija bus pakeista į netinkamą, kyla sprogimo pavojus.
- Visada išmeskite panaudotas baterijas laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

2. PRADŽIA

2.1 Kūdikių įrenginio maitinimo šaltinis

Kūdikių įrenginyje yra įmontuota ličio jonų baterija. C520 kūdikio įrenginys turėtų būti įkraunamas 6 valandas, o C525 - 8 valandas. Prieš naudojimą rekomenduojama visiškai įkrauti įkraunamą akumuliatorių. Tai leis įrenginiui veikti su akumuliatoriumi nutrūkus elektros tiekimui.

1. Įdėkite mažą kūdikio įrenginio maitinimo adapterio galą (USB) (5 V išvestis, 1500 mA) į USB lizdą kūdikio įrenginio gale.
2. Kitą maitinimo adapterio galą įkiškite į tinkamą elektros lizdą.
3. Norėdami įjungti kūdikio įrenginį, pastumkite ON / OFF jungiklį į ON padėtį. Maitinimo indikatorius degs mėlynai.
4. Norėdami išjungti kūdikio įrenginį, pastumkite ON / OFF jungiklį į OFF padėtį. Maitinimo indikatorius švies raudonai, tai rodo, kad akumuliatorius kraunamas.

SVARBU: Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį.

2.1 Tėvų įrenginio maitinimo šaltinis

Tėvų įrenginyje yra įmontuota ličio jonų baterija, kurią reikia įkrauti 6 valandas. Prieš naudojimą rekomenduojama visiškai įkrauti įkraunamą akumuliatorių. Tai leis įrenginiui veikti su akumuliatoriumi nutrūkus elektros tiekimui.

1. Įdėkite mažą tėvų įrenginio maitinimo adapterio galą (USB) (5 V išvestis, 1500 mA) į USB lizdą tėvų įrenginio gale.
2. Kitą maitinimo adapterio galą įkiškite į tinkamą elektros lizdą. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius užsidegs raudonai, kad parodytų, kad tėvų įrenginys yra prijungtas prie elektros lizdo.
SVARBU: Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį.
3. Norėdami įjungti įrenginį, pastumkite maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį tėvų įrenginio šone.
4. Kai kūdikio ir tėvų įrenginiai yra įjungti, tėvų skydelyje rodomas kūdikio įrenginio užfiksuotas vaizdas. Jei kūdikio įrenginys (kamera) nėra diapazone arba yra išjungtas, tėvų įrenginys pypteli pakartotinai ir ekrane pasirodys klaidos pranešimas.

2.3 Registracija (susiejimas)

1. Kūdikių įrenginys iš anksto registruotas prie tėvų įrenginio. Nereikia jo iš naujo registruoti, nebent kūdikių įrenginys praranda ryšį su tėvų įrenginiu. Jei norite pridėti papildomą kamerą, skaitykite 4.2.1 skyrių.
2. Norėdami perregistruoti savo kūdikių įrenginį arba įregistruoti naują kūdikių įrenginį, atlikite šią procedūrą:
 - a. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
 - b. Spauskite „▲“ arba „▼“ mygtuką, kad pasirinktumėte „👤+“, tada „OK“, kad tęstumėte.
 - c. Paspauskite „⊕“, kad pridėtumėte kamerą, tada „OK“, kad tęstumėte.
 - d. Paspauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kad pasirinktumėte galimą kameros numerį. Paspauskite „OK“, jei, kad pridėtumėte kamerą.
 - e. Tada pamatysite ženklą „👤“, kuris nurodo paspausti ir laikyti nuspaudus kūdikio įrenginio poravimo mygtuką, kol pasigirs pirmasis pyptelėjimas, tada atleiskite poravimo mygtuką.

Tėvų įrenginys automatiškai aptinka ir susisieja su kūdikių įrenginiu. Po sėkmingo susiejimo tėvų įrenginys parodys tiesioginį vaizdą.

PASTABA: Susiejus anksčiau užregistruotą kūdikių įrenginį, prietaisas bus nustatytas iš naujo ir jis bus pašalintas iš ankstesnės paskyros.

3. KŪDIKIŲ MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir atminkite, kad šis kūdikių monitorius yra skirtas tik kaip pagalba. Tai nepakeičia atsakingos suaugusiųjų priežiūros.

3.1 Nustatymas

- Įsitinkite, kad abu kūdikių ir tėvų įrenginiai yra įjungti.
- Padėkite kūdikio įrenginį patogioje vietoje (pvz., ant stalo, pritvirtinkite prie sienos ... ir t.t.) ir nukreipkite kameros objektyvą link norimos stebėti vietos.

PASTABA:

- Nedėkite kūdikio įrenginio vaikui ar kūdikiui prieinamoje vietoje! Jei vaizdas ar garsas trikdomas, pabandykite perkelti įrenginius į skirtingas vietas ir įsitinkite, kad jie nėra arti kitos elektros įrangos.
- Jei tėvų ir kūdikio įrenginius pastatysite per arti, galite išgirsti aukštą triukšmą. Tai tikrai nėra trūkumas. Kadangi įrenginiai yra skirti naudoti tam tikru atstumu, todėl, norėdami išvengti šio triukšmo, padėkite įrenginius toliau.
- Rekomenduojama naudoti tik 10 klasės micro-SD iki 32 GB (nukreipdami į kamerą, įdėkite micro-SD kortelę su etikete priešais save), o palaikomas failo formatas yra tik FAT32.


3.2 Įjunkite arba išjunkite kūdikio įrenginį

- Norėdami įjungti kūdikių įrenginį, pastumkite ON / OFF jungiklį į ON padėtį. Maitinimo indikatorius degs mėlynai.
- Norėdami išjungti kūdikių įrenginį, pastumkite ON / OFF jungiklį į OFF padėtį. Maitinimo indikatorius užgęsta, jei akumuliatorius nėra įkraunamas, arba dega raudonai, jei jis įkraunamas.


3.3 Įjunkite arba išjunkite tėvų įrenginį

- Norėdami įjungti tėvų įrenginį, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį į įjungimo padėtį, kad įjungtumėte. Maitinimo indikatorius degs žaliai. Jei akumuliatorius kraunamas, tuo pačiu metu užsidega raudonas indikatorius.
- Norėdami išjungti tėvų įrenginį, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį į išjungimo padėtį, kad išjungtumėte. Žalias indikatorius užgęsta. Jei akumuliatorius kraunamas, raudona lemputė ir toliau šviečia.

3.4 Kalbėjimo režimas










- Norėdami pasikalbėti su savo kūdikiu per kūdikio monitoriaus garsiakalbį, palaikykite paspaudę  mygtuką TALK. LCD ekrano viršuje pasirodys "TALK" piktograma. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką TALK, kad vėl išgirstumėte savo kūdikį.




3.5 Vaizdo įjungimas / išjungimas







- Norėdami įjungti arba išjungti LCD ekraną, paspauskite mygtuką VIDEO ON / OFF . Išjungus LCD ekraną garsas neišjungiamas. Ši savybė padidins baterijos veikimo laiką.

4. TĖVŲ ĮRENGINIO MENIU PARINKTYS

Tėvų įrenginio meniu mygtukai

	Nufotografuoti / Peržiūrėti nuotrauką
	Pridėti / Ištrinti / Peržiūrėti kamerą
	Pasirinkti melodiją groti kūdikio įrenginyje
	Nustatykite temperatūros skalę ir Diapozono įspėjimą
	Nustatykite ryškumą LCD
	Įgalinti kelių kamerų ciklą
	Skaitmeninis mastelio keitimas
	Įspėjimas balsu (VOX)
	Padalintas ekranas

	Kūdikio įrenginio akumulatorius kraunasi lauk
	Tiek kūdikio, tiek tėvų įrenginio akumulatorius kraunasi lauk
	Tėvų įrenginio akumulatorius kraunasi lauk

	Nustatykite 12 arba 24 valandų laiko formatą
	Tinklo ryšio nustatymas tarp kameros ir Tėvų įrenginio
	Perjungti į maršrutizatoriaus arba tiesioginį režimą automatiškai išplėsti diapazoną
	Maršrutizatoriaus režimas
	Tiesioginis režimas
	Pakeiskite vaizdo režimą į lauko / vidaus režimą











Tėvų įrenginio statuso laukelis



1. Wi-Fi signalas
2. Vietinis laikas (galimas, kai kūdikio įrenginys (kamera) yra prijungtas prie interneto)
3. Įrenginio numeris
4. Kūdikio įrenginio baterijos statusas
5. Tėvų įrenginio
6. Tėvų įrenginio baterijos statusas
7. Temperatūra
8. Drėgmė
9. Pokalbio klavišas (pasirodo, kai paspaudžiate pagrindinio įrenginio talk mygtuką)
10. Lauko / vidaus režimas
11. Įspėjimas balsu (VOX)
12. Maršrutizatoriaus režimas
13. Tiesioginis režimas
14. Įrenginio numeris (Padalijimo ekrano funkcija)
15. Garso indikacija (Dvigubo ekrano funkcija)
16. Garso aptikimas (Dvigubo ekrano funkcija)

4.1 Nufotografavimas

Privaloma sąlyga: Šiai funkcijai reikia 10 klasės Micro-SD kortelės, kurią reikia įdėti į kūdikių įrenginį. (žr. 28 psl.)


1. Spauskite „“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite „“ arba „“ kol „“ (FOTOGRAFAVIMAS) bus pažymėtas. Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite mygtuką „“ arba „“, kol „“ antriniame meniu bus paryškinta „(FOTOGRAFAVIMAS)“. Paspauskite „OK“, kad padarytumėte nuotrauką.
4. Paspauskite „“ arba „“ kol „“ (NUOTRAUKOS PERŽIŪRA) bus pažymėtas. Paspauskite „OK“ norėdami pasirinkti užfiksuotus vaizdus; pasirinkite norimas naujausias nuotraukas (pvz. : 1|2) ir spauskite „OK“, kad peržiūrėtumėte.

PASTABA:

Nuotraukų peržiūros funkcija gali rodyti tik dvi naujausias nuotraukas, kurios buvo saugomos Micro-SD kortelėje, o likusios nuotraukos vis tiek bus Micro-SD kortelėje.

4.2 Pridėkite (suporuokite) kamerą

4.2.1 Kameros registravimas

1. Kai pasirodys kameros susiejimo piktograma „“; paspauskite ir laikykite nuspaudę poravimo mygtuką kūdikių įrenginyje kol išgirsite pypsėjimą, tada atleiskite poravimo mygtuką.
2. Tėvų įrenginys suras kamerą ir užbaigs poravimą bei transliuos tiesioginį vaizdo įrašą.

4.2.2 Ištrinti kamerą

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „📷“ (CAMERA) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad pereitumėte prie kito žingsnio.
3. Paspauskite „⊖“, kad ištrintumėte kamerą, tada „OK“, kad tęstumėte.
4. Paspauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kad pasirinktumėte kameros numerį, kurį norite ištrinti. (pvz. : „2“) Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
5. Pasirodys įspėjimas, pasirinkite „✔“, jei norite pašalinti, ir „✘“, kad atšauktumėte, tada paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte.

PASTABA:

- *Jei prie tėvų įrenginio prijungta tik viena (1) kamera, jums neleidžiama pašalinti šios kameros. Galite perregistruoti tą pačią kamerą naudodami kitą kameros numerį.*
- *Jei prie tėvų įrenginio nėra prijungtos kameros, pamatysite įspėjimąjį pranešimą „Prašome suporuoti su kamera.“*

4.2.3 Žiūrėti kamerą

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „📷“ (CAMERA) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kad pasirinktumėte „📹“ (VIEW CAMERA) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kad pasirinktumėte kamerą (1/2/3/4 kameros), kurią norite peržiūrėti, tada paspauskite „OK“, norėdami pamatyti tiesioginį vaizdo įrašą iš tos kameros.

4.3 Nustatykite Wi-Fi tinklo ryšį tarp kameros ir tėvų įrenginio

Pastaba

Ši funkcija padeda išplėsti belaidžio ryšio diapazoną tarp kameros ir tėvų įrenginio, naudojant Wi-Fi maršrutizatorių kaip tiltą. Sujunkite kamerą per Wi-Fi su KODAK Išmanūs Namai programėle, kad gautumėte naujausią šios funkcijos programinės įrangos versiją.

Kai tėvų įrenginys perjungiamas iš automatinio režimo / maršrutizatoriaus režimo, reikia laikytis šių sąlygų

- Tiek kamera, tiek tėvų įrenginys turi būti prisijungę prie interneto per tą patį pirminį Wi-Fi SSID. Jei kamera prisijungs prie alternatyvaus Wi-Fi SSID, tėvų įrenginys negalės rasti kameros.
- Neatkurkite gamyklinių nustatymų ir nepašalinkite kameros iš mobilios programėlės
- Neprijunkite kameros prie kito Wi-Fi SSID, kai abu įrenginiai jau yra prijungti prie konkretaus Wi-Fi maršrutizatoriaus.

4.3.1 Auto režimas

Pastaba

Tai yra numatytasis nustatymas. Šiame režime pagrindinis įrenginys automatiškai persijungia, kad prisijungtų prie Wi-Fi maršrutizatoriaus, kad pasiektų kamerą arba tiesiogiai jungiasi prie kameros, remdamasis geriausiomis pastangomis.

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kol „Auto“ bus paryškinta „📶“ (NETWORK SETTING), ir paspauskite „OK“, kad tęstumėte patvirtinimą.
3. Spauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kol antriniame meniu bus paryškinta „“(jungties automatinis jungiklis, kad būtų optimalus diapazonas). Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.

4.3.2 Maršrutizatoriaus režimas

Pastaba

Šiame režime tėvų įrenginys visada prisijungs per Wi-Fi maršrutizatorių, kad pasiektų kamerą.

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kol bus paryškinta „📶“ (NETWORK SETTING), ir paspauskite „OK“, kad tęstumėte patvirtinimą.
3. Spauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kol antriniame meniu bus paryškinta „🏠“ (jungties automatinis jungiklis, kad būtų optimalus diapazonas). Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.


4.3.3 Tiesioginis režimas

Pastaba


Šiame režime tėvų įrenginys visada prisijungs tiesiogiai prie kameros

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kol bus paryškinta „📶“ (NETWORK SETTING), ir paspauskite „OK“, kad tęstumėte patvirtinimą.
3. Spauskite mygtuką „◀“ arba „▶“, kol antriniame meniu bus paryškinta „📶“ (jungties automatinis jungiklis, kad būtų optimalus diapazonas). Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.

Siūloma nustatyti šitaip, kad būtų pasiektas geriausias diapazonas, kai naudojamas automatinis / maršrutizatoriaus režimas.

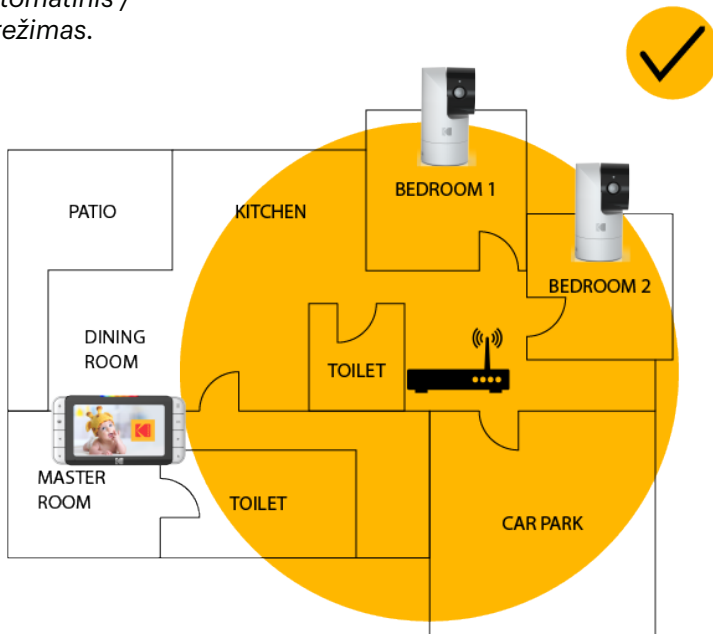


Žemiau esantys nustatymai gali nepadėti išplėsti diapazono tarp tėvų ir kūdikių įrenginių, naudojant automatinį / maršrutizatoriaus režimą. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti tiesioginį režimą.

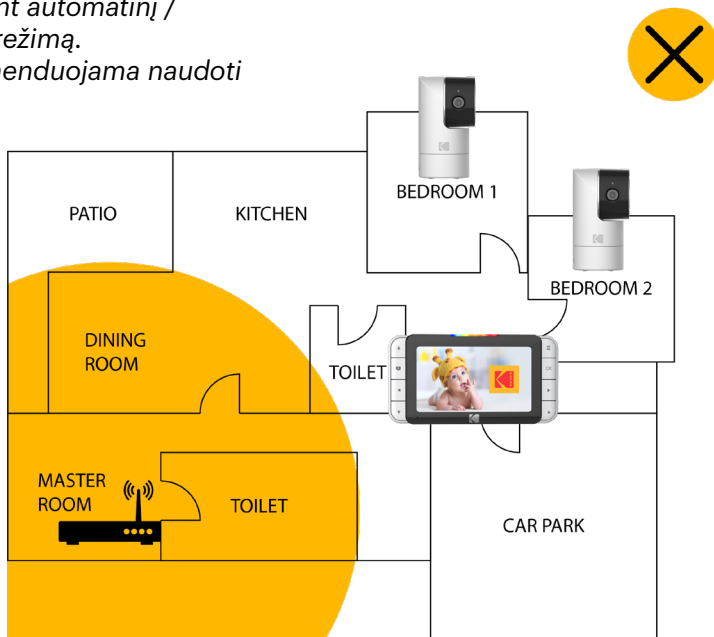



4.4 Nustatykite 12 arba 24 valandų laiko formatą

Pastaba







Sujunkite kamerą per Wi-Fi su KODAK Išmanūs Namai programėle, kad gautumėte naujausią šios funkcijos programinės įrangos versiją.

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kol bus paryškinta „“ (TIME FORMAT), ir paspauskite „OK“, kad tęstumėte patvirtinimą.
3. Jei ekranas yra tik skaitinis, formatas yra 24 valandos. Jei jis rodomas su AM arba PM, formatas yra 12 valandų.

4.5 Melodija

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „“ (MELODY) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad pereitumėte prie kito žingsnio.
3. Mygtuku „◀“ arba „▶“ pasirinkite vieną iš penkių grojamų melodijų (tarp „1“ - „5“) Paspauskite „OK“, kad paleistumėte.
4. Paspauskite „“, kad sustabdytumėte muziką.





4.6 Temperatūra

1. Spauskite „☰“, kad patektumėte į meniu.
2. Paspauskite „▲“ mygtuką arba „▼“ kol „“ (TEMPERATŪRA) ikona bus pažymėta. Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Mygtuku „◀“ arba „▶“ pasirinkite norimą vienetą „“ (Celsijus) arba „“ (Fahrenheitas.). Norėdami patvirtinti, paspauskite „OK“.
4. Mygtuku „◀“ arba „▶“ pasirinkite „“ (TEMPERATŪROS PERSPĖJIMAI), kad sureguliuotumėte „“ žemiausios ir „“ aukščiausios temperatūros perspėjimus.
5. Paspauskite „☰“ mygtuką, kad išsaugotumėte ir išeitumėte.



PASTABA:

Įjungus kamerą, temperatūros rodmenys gali pasirodyti per 15 minučių.

4.6.1 Įspėjimas apie temperatūros diapazoną

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „ “ (TEMPERATŪRA), ir paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Norėdami pasirinkti „◀“ (ĮSPĖJIMAS), naudokite „▶“ arba „“.
4. Naudokite mygtuką „◀“ arba „▶“, kad sureguliuotumėte įspėjimo garsą, kai temperatūra nesiekia diapazono.

5. Paspauskite „☰“ mygtuką, kad išsaugotumėte ir išeitumėte.

4.7 Ryškumas

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „“ (ŠVIESUMAS) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad pereitumėte prie kito žingsnio.
3. Norėdami reguliuoti įspėjimų ryškumą, naudokite mygtuką „◀“ arba „▶“.

4. Paspauskite „☰“ mygtuką, kad išsaugotumėte ir išeitumėte.

4.8 Kameros kartojimasis

Privaloma sąlyga: Šiai funkcijai reikia daugiau nei vienos prie tėvų įrenginio registruotos kameros (prie pagrindinio įrenginio galite pridėti iki 4 papildomų kamerų, o naudodami programą mobiliesiems galite pridėti iki 10 papildomų kamerų.)

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Paspauskite mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte „📷“ (VAIZDŲ RODYMAS) piktogramą, ir paspauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Tada ekrane bus rodomi vaizdai iš skirtingų registruotų kamerų cam 1 / cam 2 / cam 3 / cam 4.
4. Paspauskite mygtuką „☰“. Pasirinkite „🔄“ (VAIZDAS RODOMAS) piktogramą, kad išjungtumėte skirtingų kamerų vaizdų rodyimą. Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.

4.9 Priartinimas

1. Spauskite „☰“, kad patektumėte į meniu.
2. Paspauskite „▲“ arba „▼“ kol „🔍“ (PRIARTINIMAS) bus pažymėtas. Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.
3. Pereikite prie „🔍“ (PRIARTINIMAS) arba „🔍“ (ATITRAUKIMO), kad pasirinktumėte 1X arba 2X mastelį (numatytasis nustatymas yra 1X)
4. Paspauskite „☰“ mygtuką, kad išsaugotumėte ir išeitumėte.

4.10 Vaizdo režimas (WB)

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite „▲“ arba „▼“ mygtuką, kad „WB“ pasirinktumėte, tada „OK“, kad tęstumėte.
3. Paspauskite „◀“ mygtuką arba „▶“, kad pasirinktumėte „💡“ (VIDAUS) arba „☀️“ (LAUKO), tada paspauskite „OK“, kad pritaikytumėte.
4. Jei kamera pastatyta patalpoje, tačiau įjungsite lauko režimą, vaizdas gali būti tamsesnis. Jei kamera pastatyta lauke, tačiau nustatote vidaus režimą, vaizdas gali būti per daug šviesus.

4.11 Balso aktyvinimo įspėjimas Balso aktyvinimo įspėjimas

1. Įprastas garsas bus atnaujintas, kai garso lygis bus didesnis nei nustatytas VOX garso slenkstis. Galite nustatyti 4 skirtingus VOX garso slenksčio lygius
2. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
3. Spauskite „▲“ arba „▼“ mygtuką, kad pasirinktumėte „🗨️“ (VOX), tada „OK“, kad tęstumėte.

Paspauskite „◀“ mygtuką arba „▶“, kad pasirinktumėte VOX garso slenksčio lygį „1“, „2“, „3“, „4“. „1“ reiškia žemiausią lygį. Pasirinkite „✕“, kad išjungtumėte VOX, tada spauskite „OK“ kad pasirinktumėte.

4.12 Garsas

1. Paspauskite „+“ mygtuką arba „-“ mygtuką, esantį tėvų įrenginio šone, norėdami pasirinkti norimą garsumo lygį (lygiai 0–5).




4.13 DVIGUBAS EKRANAS

Pastaba


Sujunkite kamerą per Wi-Fi su KODAK Išmanūs Namai programėle, kad gautumėte naujausią šios funkcijos programinės įrangos versiją.

1. Spauskite „☰“ tėvų įrenginyje, kad įeitumėte į meniu.
2. Spauskite „▲“ arba „▼“ mygtuką, kad pasirinktumėte „📧“, tada „OK“, kad tęstumėte. Jei yra tik viena jungiamoji kamera, bus pranešimas „Prašome pridėti daugiau monitorių, kad galėtumėte naudoti šią funkciją“.
3. Ekranas bus padalytas į kairįjį ir dešinįjį ekranus.
4. Kairiajame ekrane rodoma dabartinė kamera.
5. Dešiniajame ekrane rodomas kitos galimos kameros numeris.
6. Jei yra daugiau nei 3 kameros (maks. 4), per 10 sekundžių galite paspausti mygtuką „▲“ arba „▼“, kad pasirinktumėte kitą kamerą „1“, „2“, „3“, „4“.
7. Spauskite „OK“, kad patvirtintumėte.

Svarbi informacija

- Kameros garsas kairiajame ekrane turi didesnę prioritetą, kuris girdimas tėvų įrenginyje. Jei abi kameros skleidžia garsą tuo pačiu metu, girdėsite garsą iš kairiojo ekrano fotoaparato, tuo tarpu dešinėje kameroje bus rodoma garso aptikimo piktograma. Jei kairėje kameroje nėra garso, o dešinėje - tada dešinės kameros garsas bus grojamas kaip įprasta.
- Kai yra padalyto ekrano režimas, pagrindiniame įrenginyje neleidžiama pokalbių režimo, „“, „“, „“ ir „Pan-Tilt Zoom“ (C525) funkcijos.
- Visi akumulatoriaus / temperatūros perspėjimai (jei yra) yra skirti pasirinktai kamerai ir rodomi kairiajame ekrane.
- Kameros numerio kairiajame ekrane negalima pakeisti. Galite pakeisti kamerą kairiajame ekrane, prieš įjungdami ekrano padalijimo režimą.

DVIGUBO EKRANO IKONŲ APIBRĖŽIMAS

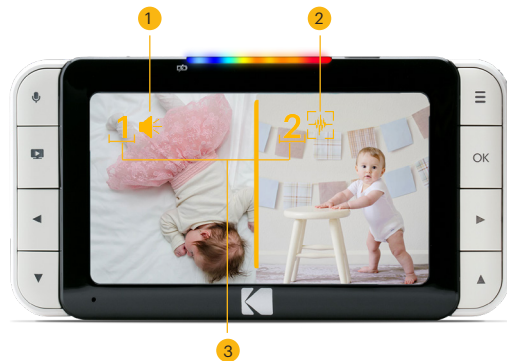

1. Garso indikacija (garso išvestis gaunama iš pasirinktos kameros numerio)
2. Garso aptikimas (garso išvestis gaunama iš pasirinktos kameros numerio)
3. Kameros numeriai

5. TINKAMAS PRIETAISO IŠMETIMAS



Kai produktas pasiekia jo gyvenimo ciklo pabaigą, neturėtumėte išmesti jo su paprastomis buitinėmis atliekomis. Nuneškite produktą į perdirbimo ir surinkimo vietą skirta elektronikai ir jos dalims.

Tai rodo simbolis ant gaminio, vartotojo vadovo ir (arba) pakuotės.

Kai kurios produkto medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos, jei jas nuvešite į perdirbimo vietą. Pakartotinai panaudodami kai kurias gaminių dalis ar žaliavas, jūs ženkliai prisidedate prie aplinkos tausojimo.

Kreipkitės į vietos valdžios institucijas, jei jums reikia daugiau informacijos apie jūsų rajone esančius surinkimo punktus.

Laikydami vietinių taisyklių, išmeskite akumuliatorių aplinką tausojančiu būdu.

6. ĮRENGINIO VALYMAS

Nuvalykite kūdikio monitorių šiek tiek sudrėkintu arba antistatiniu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių tirpiklių.

Valymas ir priežiūra

- Niekada nevalykite gaminio dalių skiedikliais ar kitais tirpikliais ir chemikalais - tai gali sukelti gaminiui visišką sugadinimą, kuriam netaikoma garantija.
- Įsitinkite, kad jūsų kūdikių monitorius yra atokiau nuo karštų, drėgnų vietų ar stiprios saulės šviesos ir venkite drėgmės.
- Mes dėjome visas pastangas, kad jūsų kūdikių monitorius būtų labai patikimas. Nepaisant to, jei kas nors nepavyksta, nemėginkite jo patys taisyti - verčiau kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Pastaba:

- *Prieš valydami kūdikių monitorių, visada išjunkite ir atjunkite maitinimo adapterį.*
- *Mes dėjome visas pastangas, kad jūsų kūdikių monitorius būtų labai patikimas. Vis dėlto, jei kas nors nepavyksta, nemėginkite patys jo taisyti. Vietoje to, susisieki su mūsų klientų palaikymo komanda, kad gautumėte pagalbą support@kodaksmarhome.com, arba apsilankykite www.kodaksmarhome.com/support*

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Siūlome suporuoti kamerą per Wi-Fi su KODAK Išmaniųjų Namų programėle, kad gautumėte naujausią jūsų prietaisų programinės įrangos versiją

Tėvų įrenginio maitinimo indikatorius nedega

- Patikrinkite, ar tėvų įrenginys įjungtas.
- Patikrinkite, ar akumuliatorius įkrautas.
- Įkraukite tėvų įrenginį, prijungdami jį prie maitinimo šaltinio.

Tėvų įrenginys pypteli pakartotinai

- Tėvų ir kūdikių įrenginiai gali nebūti vienas kito diapazone.
- Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet ne arčiau kaip 3 pėdas/0,9 metro.
- Kūdikių įrenginys gali būti išjungtas. Norėdami įjungti kūdikių įrenginį, pastumkite ON / OFF jungiklį į ON padėtį.
- Tėvų įrenginio akumuliatorius išsikrauna. Prijunkite tėvų įrenginį prie elektros lizdo, naudodami pateiktą maitinimo adapterį, kad įkrautumėte akumuliatorių.

Baterijos piktograma tėvų įrenginyje mirksi

- Tėvų įrenginio akumuliatorius kraunasi lauk. Prijunkite tėvų įrenginį prie elektros lizdo, naudodami pateiktą maitinimo adapterį, kad įkrautumėte akumuliatorių.

Negalima išgirsti garso ar kūdikio veiksmo iš tėvų įrenginio

- Tėvų įrenginio garso lygis gali būti nustatytas per žemas. Garsumo lygio nustatymus rasite 4.10 skyriuje.
- Tėvų įrenginys ir kūdikių monitorius gali nebūti vienas kito diapazone. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių, bet ne arčiau kaip 3 pėdas/0,9 metro.

Kūdikių monitoriaus sistema skleidžia didelį triukšmą

- Tėvų įrenginys ir kūdikių įrenginys yra per arti vienas kito. Įsitinkinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikių įrenginys yra ne arčiau kaip 3 pėdų / 0,9 metro atstumu vienas nuo kito.
- Tėvų įrenginio garso lygis gali būti nustatytas per aukštu. Sumažinkite tėvų įrenginio garso lygį.

Tėvų įrenginio akumulatorius išsikrauna per greitai

- LCD ekrano šviesumas gali būti per didelis. Pabandykite pritaikyti ekrano šviesumo lygį. Išsamesnės informacijos ieškokite 4.5 skyriuje.
- Tėvų įrenginio garso lygis gali būti nustatytas per aukštu, todėl sueikvojama daugiau energijos. Sumažinkite tėvų įrenginio garso lygį. Garsumo lygio nustatymus rasite 4.10 skyriuje.

Tėvų įrenginio vaizdas nespalvotas

- Jei kūdikių įrenginys bus pastatytas tamsioje patalpoje, jis įsijungs infraraudonųjų spindulių apšvietimą ir paveikslėlis pasikeis iš „spalvoto“ į „juodai balta“. Kai kambarys taps šviesesnis, vaizdas vėl taps „spalvotas“.

Iš kūdikių įrenginio į tėvų įrenginį nėra jokio perdavimo

- Įjunkite abu tėvų ir kūdikių įrenginius
- Suporuokite kūdikių įrenginį kaip aprašyta "4.2 Pridėkite (suporuokite) kamerą".
- Jei nėra laisvos kameros vietos, pirmiausia ištrinkite vietą, kaip aprašyta skyrelyje "4.2.2 Ištrinti kamerą".

Tėvų įrenginys budėjimo režime

- Norėdami įjungti tėvų įrenginio ekraną, paslinkite įjungimo / išjungimo mygtuką į įjungimo poziciją.

Temperatūros ir drėgmės rodmenys tėvų įrenginyje neatspindi teisingo rodmenis.

- Įjungus tėvų įrenginio temperatūros ir drėgmės rodmenis, tikslūs rodmenys turi būti parodyti per 15 minučių, nes kūdikių įrenginiui reikia prisitaikyti prie aplinkos temperatūros ir drėgmės.

8. „KODAK IŠMANŪS NAMAI“ PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

Taip pat galite prijungti kūdikių įrenginį prie savo mobiliojo prietaiso. Perskaitykite išsamų vadovą.

1 veiksmas: atsisiųskite programą KODAK Išmanūs Namai

Norėdami atsisiųsti „KODAK Išmanūs Namai“ programą:

- Savo mobiliajame įrenginyje apsilankykite „App Store“ („iOS“) arba „Google Play“ („Android“).
- Ieškokite „KODAK Išmanūs Namai“
- Atsisiųskite ir įdiekite „KODAK Išmanūs Namai“ programą į savo mobilųjį įrenginį






nuskaitykite ir įdiekite

2 veiksmas: sukurkite arba prisijunkite prie savo paskyros

Jei tai yra jūsų pirmasis **KODAK Išmanūs Namai** produktas, jūsų bus paprašyta susikurti paskyrą. Norėdami susikurti paskyrą:

- Savo mob. prietaise, atidarykite **KODAK Išmanūs Namai** programėlę
- Spauskite **PRISIREGISTRUOTI**
- Vykdysite instrukcijas programoje, kad sukurtumėte naują paskyrą




Jei jau turite įdiegtą kitą **KODAK Išmanūs Namai** produktą, tiesiog pasirinkite **PRISIJUNGTI**:

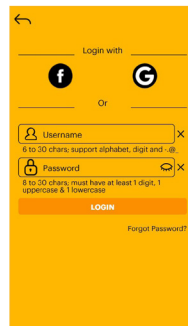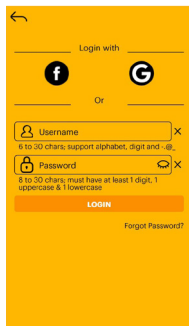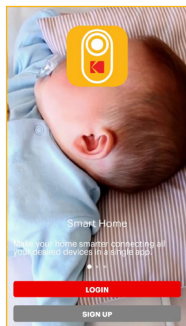

3 veiksmas: pridėkite kūdikio monitorių prie savo programos

Turėdami savo Wi-Fi tinklo vardą ir slaptažodį, dabar susiesite kūdikio monitorių prie belaidžio maršrutizatoriaus su **KODAK Išmanūs Namai** programa:


- Pasirinkite **Pridėti naują prietaisą...**
- Pasirinkite **Kūdikio Serija>KODAK CHERISH C520/ C525**
- Programėlė pateiks žingsnius prijungimui

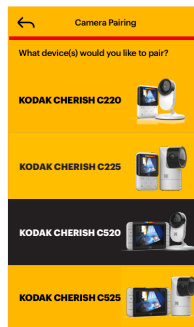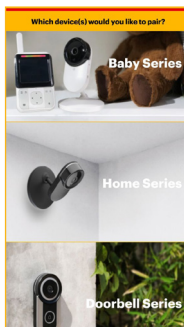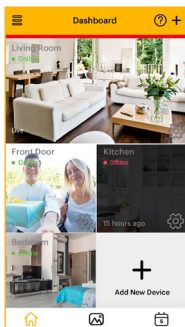

4 žingsnis: Nustatykite savo kūdikio įrenginį (kamerą) į sujungimo režimą

Sujungimo proceso viduryje turėsite įjungti **KODAK CHERISH C520/C525** Wi-Fi kūdikio stebėjimo prietaisą į sujungimo režimą. Kad padarytumėte tai:



- 3 sekundes palaikykite nuspaudę poravimo mygtuką, kol išgirsite pypsėjimą
- Tada išgirsite **Pradėkite sujungimo režimą**, rodantį, kad kūdikio įrenginys perėjo į sujungimo režimą. Dabar galite atleisti mygtuką **Poravimas** ir mobiliajame įrenginyje bakstelėkite **Tęsti**

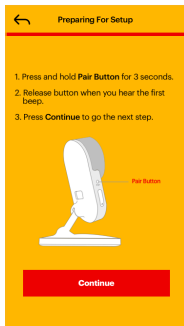

4.1 Žingsnis: Prisijunkite prie kameros Wi-Fi iš savo telefono (tik IOS)

Jei naudojate IOS įrenginius, turėsite prisijungti prie kameros Wi-Fi naudodami telefono Wi-Fi nustatymus. Kad padarytumėte tai:







- Bakstelėkite mygtuką **Eiti į nustatymus**, kad pasiektumėte Wi-Fi nustatymus savo telefone
- Per telefono Wi-Fi nustatymus prisijunkite prie **KODAKCam-CXXXXXXX** ir grįžkite į programą.

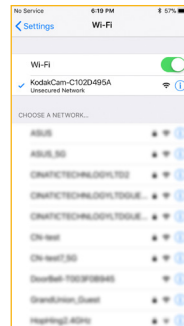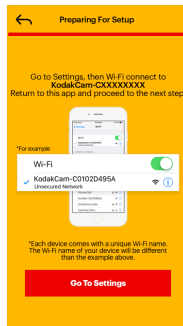

5 žingsnis: Palaukite, kol vyksta poravimo procesas

Dabar jūsų kūdikio monitorius turėtų pradėti automatiškai susisiekti su jūsų mobiliuoju įrenginiu:


- Išgirsite **Jungimasis Baigtas**, kai kūdikio monitorius bus sėkmingai suporuotas
- Galite pasirinkti vieną iš rekomenduojamų vardų arba pervadinti kūdikio monitorių pasirinkdami **Pasirinktinis**.

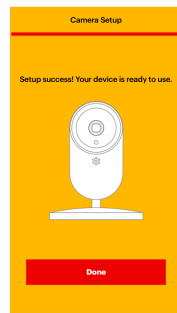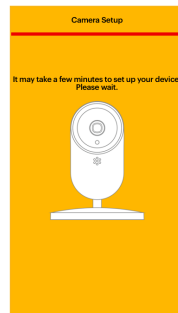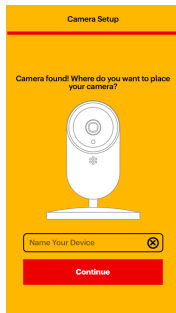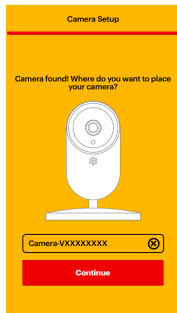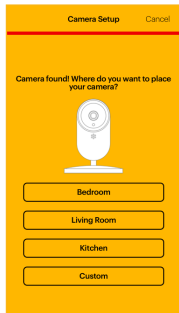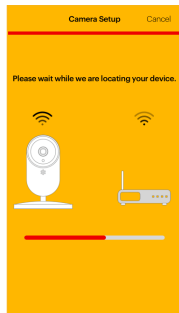

6 žingsnis: Išbandykite savo kūdikio monitorių



Kūdikio montiroisu dabar pridėtas prie KODAK Išmanūs Namai programos prietaisų skydelio:

- Dabar galite atlikti testą spustelėję norimo kūdikio įrenginio momentinį vaizdą, kad pasiektumėte tiesioginį vaizdą
- KODAK Išmanūs Namai programoje turėtumėte pamatyti vaizdo įrašą iš savo kūdikio monitoriaus (kameros)

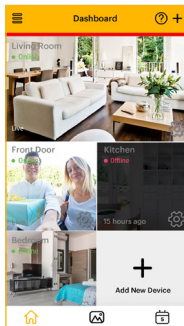





7 žingsnis: išstirkite pagrindinį jūsų kūdikio monitoriaus nustatymų programoje

- **Kai stebėsite nuotoliniu būdu per programą (naudodamiesi savo mobiliojo ryšio duomenimis ar kitu Wi-Fi) tiesioginį srautą turėsite atnaujinti kas 5 minutes.**
- Kai aplinka juda, kamera pradės filmuoti. Judėjimo lygį galite nustatyti per kameros nustatymus. **Žemas** reiškia, kad fotoaparatas aptinka ir užfiksuoja stipresnius judesius, o **Aukštas** reiškia, kad kamera aptinka ir užfiksuoja bet kokius judesius, pavyzdžiui, net ir užuolaidos judėjimą.

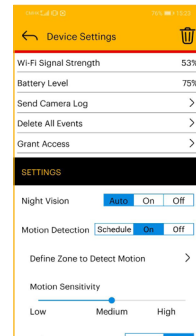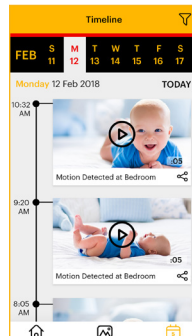

9. JŪSŪ KŪDIKIO STEBĒJIMAS PER PROGRAMU


- Sukurē šķēmiņu ar iedieģu kūdikiņu ierīcī, tiesiog spūstelēkite **KODAK Išmanūs Namai** programos piktogramu, kad galētūmēte stebēti savo kūdikī apsīlanķē prietaisū skydeljē.

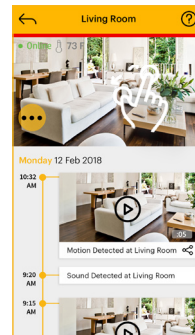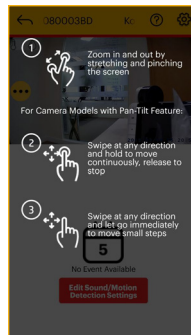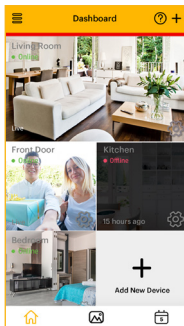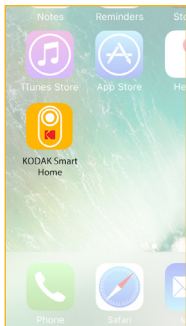

- Norēdami priartinti vaīzdu, galite prītraukti vaīzdu jī vidū, arba prītraukti jī išorē, kad atītolīntumēte.
- Norēdami perkelti ir pakreīpti vaīzdo jrašo vaīzdu, galite braukti perbraukdami kairēn ir dešīnēn, aukštyn ir žēmyn.

KODAK Išmanūs Namai programos ikonos

Spustelėdami MENU piktogramą, taip pat galite atlikti vieną ar kelis iš šių veiksmų:

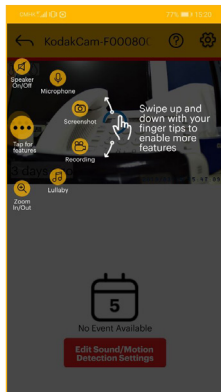

Meniu

Spauskite, kad atidarytumėte/uždarytumėte meniu



Nutildyti

Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti / išjungti garsą



Kalbėti

Paspauskite šį mygtuką, kad kalbėtumėte su savo kūdikiu



Įrašykite vaizdo įrašą

Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite šį mygtuką



Nufotografuoti

Norėdami fotografuoti, paspauskite šį mygtuką




Melodija

Paspauskite, kad įjungtumėte muziką



Priartinti/atitolinti

Spauskite, kad priartintumėte/atitolintumėte

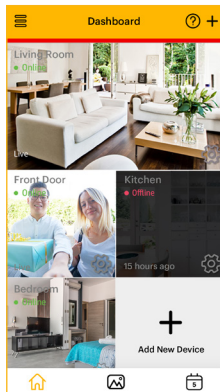

Prietaisų skydelis

Norėdami grįžti į „Pagrindinis“ ekraną, bakstelėkite čia



Video galerija

Spauskite čia, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus



Laiko juosta

Bakstelėkite čia norėdami patikrinti savo veiksmų istoriją



Pridėti naują įrenginį

Norėdami pridėti naują įrenginį, palieskite



Šoninis meniu

Paspauskite šį atidaryti / uždaryti šoninį meniu



Fotoaparato nustatymai

Norėdami atidaryti ir redaguoti įrenginio nustatymus, palieskite



Užuominos


Bakstelėkite, kad atidarytumėte užuominas apie programos operacijas

Norėdami gauti papildomos pagalbos ir daugiau informacijos apie mūsų gaminius, apsilankykite www.kodaksmarhome.com arba el. paštu support@kodaksmarhome.com.


10. SUTEIKITE PRIEIGĄ

10.1 Pridėti draugą


Galite suteikti prieigą savo šeimai ir draugams naudodamiesi funkcija **Suteikti prieigą**, esančią prietaisų skydelio šoniniame meniu.

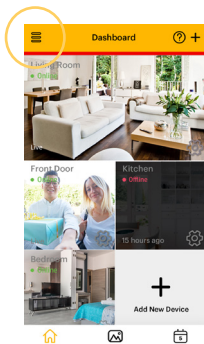


1. Spustelėkite „☰“, kuris yra prietaisų skydelyje

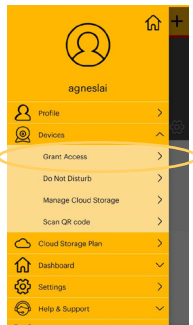

2. Skiltyje Prietaisai Pasirinkite **Suteikti Prieigą**

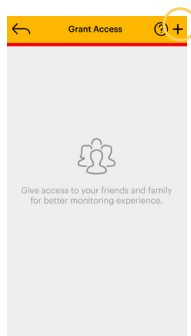


3. Spustelėkite **+**, kuris yra viršuje, dešinėje

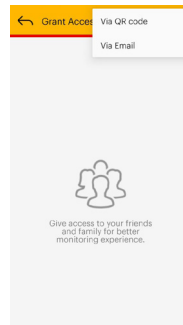


4. Paprasčiausiai vykdykite programoje pateiktas instrukcijas ir spustelėkite **Irašyti**, kad pridėtumėte draugą


10.2.1 Pridėkite draugą per QR kodą

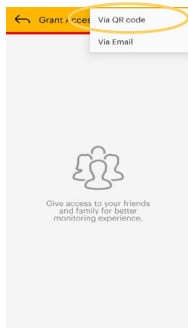

1. Spustelėkite **naudodami QR kodą**, kad sugeneruotumėte QR kodą ir pridėtumėte draugą

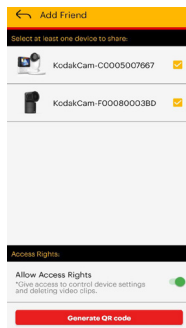


2. Pasirinkite kamerą, kurią norite bendrinti, ir įjunkite arba išjunkite **Prieigos teises**

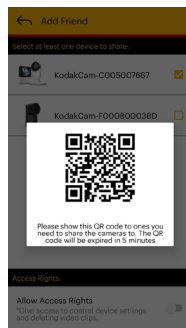


3. Leiskite draugams nuskaityti QR kodą iš jūsų įrenginio

10.2.2 Pridėti draugą el. Paštu

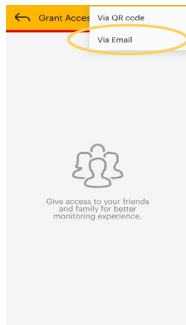


1. Spustelėkite **el. Paštu**

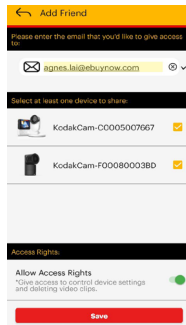


2. Pridėkite el. paštą ir pasirinkite kamerą (-as), kuriai (-ioms) norite suteikti prieigą

10.3 Redaguoti draugą


Galite redaguoti draugus ir keisti nustatymus / leidimus bet kuriuo metu.

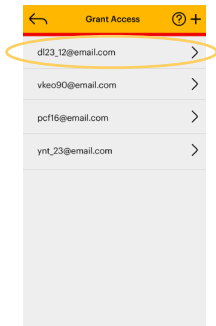


1. Spustelėkite asmens , kurį norite pakeisti, el. Pašto adresą

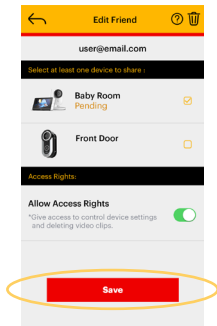

2. Norėdami išsaugoti pakeitimus, spustelėkite išsaugoti

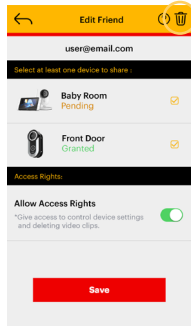

3. Spustelėkite „🗑️“, kad pašalintumėte draugą




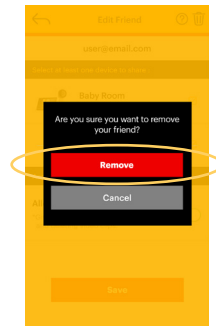




4. Spustelėkite **Pašalinti**, kad patvirtintumėte

11. ZONOS NUSTATYMAS

11.1 Zonos nustatymas

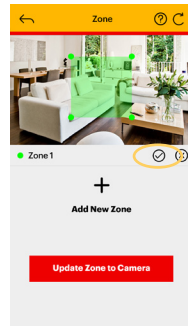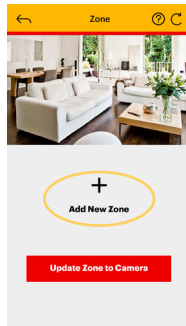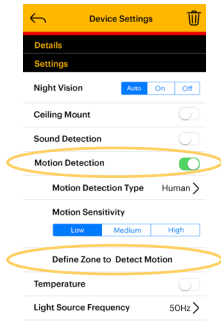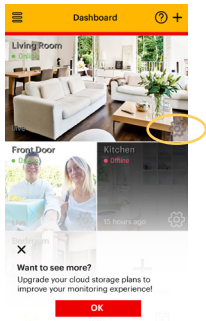
Jei norite stebėti tik konkrečias sritis, tai galite padaryti nustatydami zonas programoje. Programa praneš jums, kai zonoje bus aptiktas judesys.



1. Spustelėkite „“, esantį dešiniajame apatiniame kampe
2. Įjunkite **judesio aptikimą**, spustelėkite **Apibrėžti zoną**, kad aptiktumėte judesį.
3. Spustelėkite **+**, kuris yra viduryje ekrano.
4. Pirštu nubrėžkite zoną, paspauskite „“, kai baigsite, ir spustelėkite **Atnaujinti zoną į kamerą**, kad išsaugotumėte

12. LAIKO JUOSTA


12.1 Įrašymas

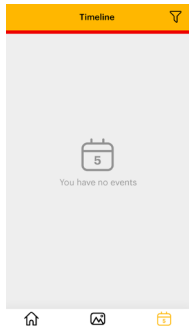


1. Iš pradžių laiko juostoje nebus jokių vaizdo įrašų



2. Kai jūsų monitorius aptinka judesį, laiko juostos funkcija jį įrašys

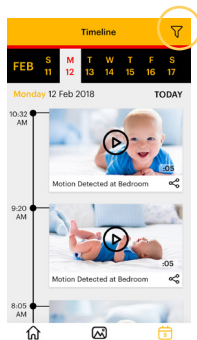

3. Spustelėkite „∩“, kuris yra laiko juostoje

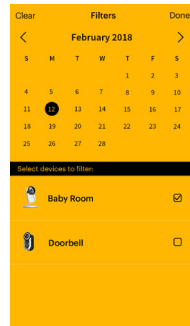

4. Pasirinkite dienų seką, kurios norite peržiūrėti vaizdo įrašus

13. PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei jūsų produktas veikia netinkamai:

- Perskaitykite šį vartotojo vadovą arba trumpą pradžios vadovą.
- Peržiūrėkite mūsų palaikymo svetainę adresu **www.kodaksmarhome.com/support**
- Susisiekiame su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, tiesiog parašykite mums el. Paštu: **support@kodaksmarhome.com**
- Norėdami užsisakyti atsarginį akumuliatorių, susisiekiame su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

Vartojimo gaminiams ir jų priedams ribota garantija („garantija“)

Ką apima ši garantija?

- Remiantis toliau pateiktomis išimtimis, eBuyNow garantuoja, kad šis produktas arba sertifikuotas priedas, parduodamas naudoti su šiuo produktu, yra pagamintas iš medžiagų yra be gamybos defektų, jei įprastas vartotojas jį naudoja žemiau nurodytą laikotarpį. Ši garantija yra jūsų išimtinė garantija ir neperleidžiama.

Kas apsaugotas?

- Ši garantija taikoma tik pirmajam pirkėjui vartotojui ir neperleidžiama.

Ką eBuyNow darys?

- eBuyNow arba jo įgaliotasis platintojas savo nuožiūra ir per komerciškai pagrįstą laiką nemokamai nemokės taisyti ar pakeisti jokių šios garantijos neatitinkančių gaminių ar priedų. Mes galime naudoti funkciškai lygiaverčius atnaujintus / atnaujintus / naudotus arba naujus produktus, priedus ar dalis.

Kokie dar apribojimai taikomi?

- BET KOKIOS NURODYTOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT NENUMATYTUS PASIRINKTINIŲ PARDUOTUVĖS IR TINKAMUMO TIKSLUI TIKSLUI GARANTIJOS, TURI BŪTI APIBRĖŽTOS ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS LAIKOTARPIUI, KOKIU BŪDU REMONERUOTI ARBA VISIŠKAI APDORYTI, KURIUOS REIKALINGAS APDOROTIS VISIŠKAI VISUOMENĖS VISUOTIS TEIKIAMA VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ ARBA NETIESIOGINIŲ, SĄLYGOMIS. JOKIU ATVEJU EBUYNOW AR JO ĮGALIOJAMASIS PLATINTOJAS NEBŪS ATSAKINGAS (SUTARTIES AR TRANSPORTO PRIEMONĖS) (ĮSKAITANT NEIGLENCIJĄ) UŽ ŽALAS, KURIAS PATEIKIAMA PREKIŲ PIRKIMO KAINOS ARBA AKSESUARINIŲ PRIEMONĖS, ARBA UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS ARBA SEKTINIUS JOKIŲ GAMINIŲ PAVOJUS. ARBA PAJAMŲ ARBA PELNO, VERSLO, INFORMACIJOS ARBA KITŲ FINANSINIŲ NUOSTOLIŲ, PADARYTŲ DĖL GALIMYBĖS NAUDOTI GAMINIUS ARBA PRIEDUS VISIEMS ŠIEMS ŽALIEMS GALI BŪTI ATLIEKAMAS, GALI BŪTI ATLIEKAMA.

- Kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti ar atmesti atsitiktinių ar netiesioginių nuostolių ar numanomos garantijos trukmės, todėl aukščiau išvardyti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi. Ši garantija suteikia jums konkrečias teises, be to, galite turėti ir kitų teisių, kurios skiriasi priklausomai nuo jurisdikcijos.

Produktai, kuriems taikoma	Garantijos ilgis
Vartojimo produktai	Dveji (2) metai nuo pirmojo produkto pirkėjo įsigyto produkto.
Vartotojo aksesuarai	Praėjus vieneriems (1) metams nuo tada, kai pirmasis vartotojas įsigijo priedus.
Pataisyti ir pakeisti plataus vartojimo produktai ir priedai	Originalios garantijos likutis arba devyniasdešimt (90) dienų nuo grąžinimo vartotojui dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra ilgesnė.

IŠIMTYS IŠ GARANTIJOS

- **Įprastas nusidėvėjimas:** Nejtraukiama reguliari dalių ir komponentų techninė priežiūra, remontas ir keitimas dėl įprasto susidėvėjimo.
- **Baterijos:** Ši garantija taikoma tik akumulatoriams, kurių visiškai įkrauta talpa yra mažesnė nei 80% jų vardinės talpos, ir baterijoms, kurios nutekėjo.
- **Piktnaudžiavimas ir netinkamas naudojimas:**
Defektai ar žala dėl:
 - (a) netinkamo eksploatavimo, laikymo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo, nelaimingo atsitikimo ar aplaidumo, pvz., Dėl netinkamo naudojimo gaminio paviršiaus padaryta fizinė žala (pvz., Įtrūkimai ir įbrėžimai) dėl netinkamo naudojimo;
 - (b) sąlytis su skysčiu: vanduo, lietus, didelė drėgmė ar didelis prakaitavimas, smėlis, purvas ar pan., didelis karštis ar maistas;
 - (c) gaminių ar priedų naudojimas komerciniais tikslais arba gaminio ar jo priedų naudojimas nenormaliam naudojimui ar sąlygoms; arba
 - (d) neapima kitų veiksmų, kurie nėra eBuyNow ar jo įgaliotojo platintojo kaltė.
- **Ne eBuyNow prekės ženklų ir priedų naudojimas:** Defektai ar žala, atsirandantys naudojant ne eBuyNow prekės ženklų turinčius ar sertifikuotus produktus ar priedus ar kitą periferinę įrangą, netaikomi.
- **Neleistinas aptarnavimas ar modifikacija:** Defektai ar žala, atsirandantys dėl aptarnavimo, bandymo, reguliavimo, įrengimo, priežiūros, pakeitimo ar pakeitimo, padaryto kažkieno, išskyrus eBuyNow ar jo įgaliotus aptarnavimo centrus, nėra padengiami.
- **Pakeisti produktai:** Produktai arba priedai su
 - (a) serijos numeriais arba datų etiketėmis, kurie buvo pašalinti, pakeisti ar sunaikinti;
 - (b) sulūžę antspaudai ar turintys klautojimo įrodymų;
 - (c) nesuderinti plokštės serijos numeriai; arba
 - (d) netinkami ar eBuyNow prekės ženklo korpusai ar jų dalys nėra padengti.
- **Ryšių paslaugos:** Produktų ar priedų defektai, sugadinimai ar gedimai, atsirandantys dėl bet kokių ryšių paslaugų ar signalo, kurį galite užsisakyti ar naudoti kartu su produktais ar priedais, netaikomi.

KAIP GAUTI GARANTINĮ APTARNAVIMĄ AR KITĄ INFORMACIJĄ?

Norėdami gauti paslaugų ar informacijos, rašykite el. Paštu **support@kodaksmarhome.com**.

Gausite instrukcijas, kaip savo sąskaita ir rizika išsiųsti gaminius ar priedus į eBuyNow įgaliojantį remonto centrą.

Norėdami gauti paslaugą, turite įtraukti:

- (a) gaminį ar priedą;
- (b) originalų pirkimo įrodymą (kvitas), kuris turi pirkimo datą, vietą ir gaminio pardavėją;
- (c) jei garantijos kortelė buvo jūsų dėžutėje, užpildytą garantinę kortelę, nurodančią seriją produkto numeris;
- (d) rašytinis problemos aprašymas; ir, svarbiausia;
- (e) jūsų adresas ir telefono numeris.

Šios sąlygos sudaro visišką jūsų ir eBuyNow garantijos susitarimą dėl jūsų įsigytų gaminių ar priedų ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ar pareiškimus, įskaitant pareiškimus, pateiktus bet kurioje literatūros publikacijoje ar reklaminėje medžiagoje, išleistą eBuyNow, arba atstovo darbuotojo pateiktus pareiškimus arba eBuyNow darbuotojams, kurie galėjo būti įsigyti dėl minėto pirkimo.

FCC, IC IR CE TAISYKLĖS

Prekinis pavadinimas: KODAK
Modelis: C520 / C525
Atsakinga šalis: eBuyNow
Adresas: eBuyNow LLC 470 Olde
Worthington Road, suite 200
Westerville, OH43082 USA

Telefono numeris: 1 (250) 661-0291

FCC 15 dalis



PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame instaliacijos etape nebus trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

- Prijunkite įrangą prie kitokios grandinės, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

Šios įrangos pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepritarė už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises naudoti įrangą.

- Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:
(1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių, ir
(2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą. Naudojant šį prietaisą, komunikacijos privatumas gali būti neužtikrintas.

Siekdamas užtikrinti vartotojų saugumą, FCC nustatė radijo dažnio energijos, kurią vartotojas ar pašalinis asmuo gali saugiai absorbuoti, atsižvelgiant į numatomą gaminio naudojimą, kriterijus. Šis produktas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka FCC kriterijus.

Šis B klasės skaitmeninis aparatas atitinka Kanados ICES-003 reikalavimus. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Šios įrangos pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises naudoti įrangą.

Lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai prieinamas.

Industry Canada

Šis įrenginys atitinka Industry Canada RSS standartą (-us), kuriam netaikomos licencijos: Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- (1) šis prietaisas negali sukelti trikdžių, ir
- (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Terminas „IC:“ prieš sertifikavimo / registracijos numerį reiškia tik tai, kad buvo laikomasi Industry Canada techninių specifikacijų. Šis produktas atitinka galiojančias Industry Canada technines specifikacijas.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF radiacinio poveikio teiginys Atsargiai:

Šis siųstuvas turi būti įrengtas taip, kad tarp žmonių būtų bent 20 cm atstumas.

IC Radiation Déclaration d'exposition Attention:

Cet émetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 20cm de toute personne.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes gamintojas / importuotojas: PerimeterSafe / eBuyNow savo atsakomybe deklaruojame, kad šis produktas yra

Įrangos tipas: Išmanus kūdikio monitorius
Modelio pavadinimas: C520/C525
Firma: KODAK

atitinka esminius RED direktyvos 2014/53 / ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo spektro klausimais, suderinimo, Tarybos direktyvos 2004/108 / EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu (EMS) ir Europos bendrijos direktyva 2006/95 / EB, susijusi su elektros sauga. Direktyva 2011/65 / EB dėl pavojingų medžiagų (RoHS) naudojimo apribojimo ir 2009/125 / EB, susijusi su ekologiškų gaminių projektavimo reikalavimais su energija susijusiems gaminiams (ErP).

Produkto atitikties reikalavimams, susijusiems su esminiais reikalavimais, įvertinimas:

Radio spektras: EN300328 V2.1.1
EMC: EN301489-17 V3.2.0
EN301489-1 V2.2.2
Elektros sauga: EN60950-2006+A11+A1+A12+A2
RF Saugumas: EN62311:2008
ErP: EN50564:2011

Produktas yra pažymėtas Europos patvirtinimo ženklu CE, kaip parodyta. Bet koks neteisėtas gaminio pakeitimas panaikina šią deklaraciją.



13. TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

Kūdikio monitoriui	
Kameros sensorius	spalva CMOS 1Mpixel 720p sensorius
Objektyvo žiūrėjimo kampas	M12 4G objektyvas FOV 70 laipsnių
Maitinimo adapteris	Įvestis: 100-240V AC, Išėjimas: 5.0V DC, 1500mA
	<i>ĮSPĖJIMAS</i> Naudokite tik su tiektu maitinimo šaltiniu. Baterija: 3.8V, 2100mAh Lithium-Ion Polymer, įkraunama baterija
Dažnio juosta	2400-2483.5 MHz
Darbinė temperatūra	0°C - 40°C
Maksimali RF galia	20dBm (for CE)

Tėvų įrenginio	
Ekranas:	5" IPS LCD: 800 x 480 rezoliucija
Šviesumo kontroliavimas	5 lygiai Numatytasis: 3
Garso kontroliavimas	5 lygiai Numatytasis: 3
Temperatūros ir drėgmės rodymas	Pridėta
Maitinimo adapteris	Įvestis: 100-240V AC, Išėjimas: 5.0V DC, 1500mA
	<i>ĮSPĖJIMAS</i> Naudokite tik su tiektu maitinimo šaltiniu. Baterija: 3.8V, 2100mAh Lithium-Ion Polymer, įkraunama baterija
Dažnio juosta	2400-2483.5 MHz
Darbinė temperatūra	0°C - 45°C
Maksimali RF galia	20dBm (for CE)

KODAKSMARTHOME.COM

Manufactured, distributed or sold by eBuyNow eCommerce Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2018 eBuyNow eCommerce Ltd. All rights reserved.

