
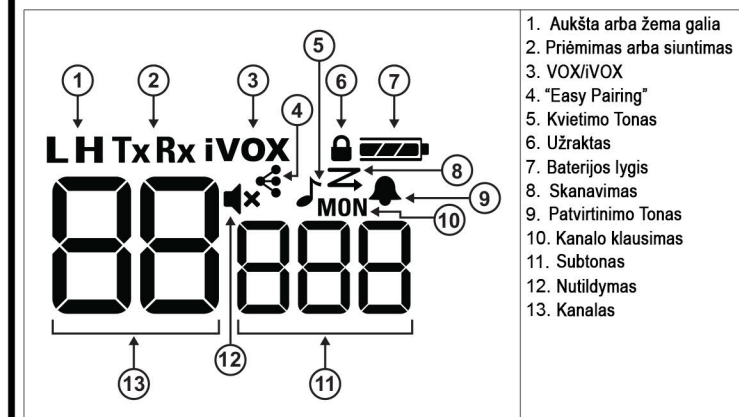


1. Susipažinkite su radijo stotele

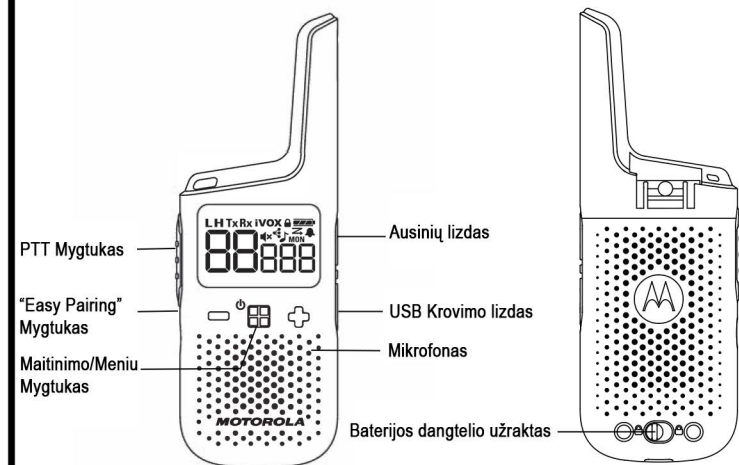

Mygtukai	Aprašymas
Meniu/Maitinimo	- Paspauskite norėdami įeiti į meniu ir slinkti meniu ekrane. - Norėdami įjungti arba išjungti radijo stotelę, paspauskite ir palaikykite dvi sekundes.
 ir 	- Paspauskite norėdami reguliuoti garsumo lygį. - Paspauskite norėdami pakeisti nustatymus arba suaktyvinti veiksmą meniu ekrane.
PTT	- Paspauskite ir palaikykite norėdami kalbėti, atleiskite, kad sustabdytumėte siuntimą. - Paspauskite norėdami išeiti iš meniu ekrano ir grįžti į pagrindinį ekraną.
"Easy Pairing"	Nukopijuokite kanalo ir kodo nustatymus iš "racijos" A į "racijos" B. "Racija" B – laikykite nuspaudę mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą. "Racija" paruošta būti suporuota. Keli "racijos" imtuvai gali būti susieti vienu metu. "Racija" A – Laikykite nuspaudę mygtuką, kol išgirsite dvigubą pyptelėjimą. "Racija" transliuoja kanalų ir kodų nustatymus, kad būtų galima susieti kitus "racijas".


Papildoma informacija

Vidinis balsu valdomas perdavimas (iVOX) / valdomas balsu Transmisija (VOX)
Mikrofonas aptinka, ar kalbate, kai naudojate VOX/iVOX. Jei kalbate, racija automatiškai paleidžia siuntimą.
• Kai rodomas iVOX, racija aptikimui naudoja integruotą mikrofoną.
• Kai prie racijos prijungiamos VOX ausinės, rodomas VOX ir ausinių mikrofonas naudojamas jūsų balsui aptikti.
Norėdami pasirinkti VOX/iVOX, galite išjungti arba pasirinkti toliau nurodytus jautrumo lygio nustatymus.
Pastaba: Paspaudus PTT mygtuką, VOX/iVOX perdavimas atšaukiamas

L3	Didelis jautrumas, naudojamas ramioje aplinkoje. Švelniai kalbėti yra pakankamai, kad suaktyvintų VOX/iVOX perdavimą.
L2	Vidutinis jautrumas daugeliui aplinkų
L1	Mažas jautrumas, naudojamas triukšmingoje aplinkoje. Turite šukelti, kad suaktyvinti VOX/iVOX transmisiją

2. Radijo stotelės paruošimas

Akumulatoriaus montavimas ir įkrovimas

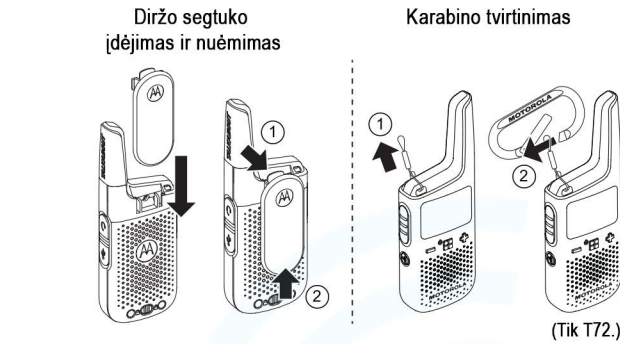

"Racijos" įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti arba išjungti "raciją", laikykite nuspaudę maitinimo / meniu mygtuką, kol ekranas įsijungs arba išsijungs.

Kanalai ir Subtonai

- Norėdami įjungti ryšį, racijas nustatykite tuo pačiu kanalu ir subtonu su kitais racijomis.
- Kanalo nustatymas valdo radijo dažnį. Norėdami išvengti strigčių, pasirinkite kanalą, kurio nenaudoja kiti jūsų vietovėje. Žr. lentelę 3 skyriuje „Skanavimas“.daugiau informacijos apie nenaudojamo kanalo pasirinkimą.
- Turi sutapti siunčiančios ir priimančios radijos subtono nustatymas priimanti racija blokuoja gaunamą signalą. Ši funkcija padeda nutildyti nepageidaujamus kitų racijų naudotojų balsus, perduodamus jūsų kanalu.
- Kai subtonas nustatytas į nulį, racija neblokuoja jokio signalo, kas yra priimama kanale siunčiama į garsiakalbį. „Motorola Solutions“ rekomenduoja nustatyti subtoną į nulį, kai naudojate XT185/T72 su radijo imtuvais, kurie nepalaiko subtono funkcijos. Išsamias instrukcijas rasite 3 skyriuje „Naršymas meniu puslapiuose“.kaip pakeisti nustatymus.
- Kanalų ir subtonų nustatymus galima nukopijuoti iš vienos racijos į kelias racijas kartu su sparčiųjų klavišų funkcija, vadinama Easy Pairing. Žr. lentelę 1 skyrsnyje „Easy Pairing“ rasite nurodymus, kaip kopijuoti kanalo ir subtono nustatymus.

Siuntimo tonas

Kai siunčiate skambučio toną, priimanti racija skamba panašiu tonu, kaip telefono skambėjimo tonas.

Skanavimas

Racija ieško balso veiklos paeiliui per kanalus. Kai signalai aptikti, signalas siunčiamas į garsiakalbį. Ši funkcija leidžia rasti kurį kanalą naudoja kitos grupės ir kurio srautas yra didelis. Tai padeda išvengti užimtų kanalų sprendžiant, kurį kanalą gali naudoti jūsų grupė.

Kanalo klausimas

Dabartiniame radijo kanale galite girdėti viską, įskaitant triukšmą. Tai funkcija leidžia stebėti, ar kanale nėra silpnų signalų.


Patvirtinimo Tonas

Ši funkcija prideda pyptelėjimą, pažymintį perdavimo pabaigą, kai atleidžiate PTT mygtuką. Kai imtuvas išgirsta Patvirtinimo toną, tai patvirtina kad gautas visas pranešimas.

Atsparumas oro sąlygoms

Šis racija yra atspari oro sąlygoms pagal IP54 standartus. Racija yra atspari rečiau vandens purlams tik tada, kai yra akumulatoriaus ir jungčių dangteliai užrakinti. Nelaikykite racijos ilgesnį laiką vandenyje. **Negalima nardinti raciją į vandenį.**

3. Meniu valdymo medis

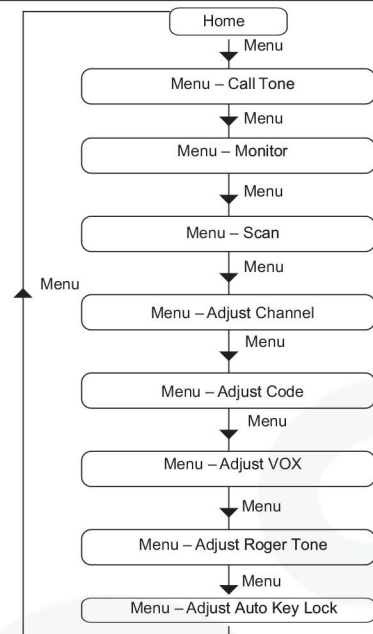

Naudokite **Meniu** mygtuką, jei norite slinkti per meniu ekraną. Norėdami išeiti iš bet kurio ekrano, paspauskite PTT ir grįžti į pagrindinį ekraną.

Meniu Ekranas	Naudokite  ir  mygtukus, kad atlikti šias funkcijas:
Kvietimo Tonas	Pradėti arba nustoti siųsti kvietimo toną.
Kanalo Stebėjimas MON	Pradėkite arba sustabdykite oro bangos stebėjimą. Galite girdėti signalus, perduodamus radijos kanalo nustatymu.Jei nėra signalo, galite išgirsti statinį garsą.
Skanavimas	Pradėkite arba sustabdykite oro bangos skanavimą. Racija nuskaito visus kanalus paeiliui. Kai aptinkamas signalas, girdite signalą per garsiakalbį ir racijos ekrane rodo aptikto signalo kanalą.
VOX reguliavimas VOX/iVOX	Norėdami pakeisti balsu valdomą perdavimą (VOX) nustatymą, pasirinkite OFF arba L1–L3. L3 yra jautriausias, naudokite jį tyloje aplinkoje.
Patvirtinimo Tono į/išjungimas	Įjunkite arba išjunkite patvirtinimo toną. Patvirtinimo tonas yra pyptelėjimas tonas, kurį girdite atleidus PTT mygtuką.
Kanalo pakeitimas (Kai kanalo numeris mirksi)	Naudokite + arba - mygtukus racijos kanalo keitimui. Paspauskite + ir - vienu metu, kad atraktumėte 9–16 kanalus.
Subtono keitimas (Kai subtono numeris mirksi)	Subtono keitimas
Užrakinti/atrakinti klaviatūrą	Keisti užrakto nustatymus

Informacija apie akumuliatorių

Akumulatoriaus veikimo laikas matuojamas pagal pramonės standartą 5-5-90 darbo ciklą laboratorinėmis sąlygomis. (5% perdavimo laiko, 5% priėmimo su įjungtu garsiakalbiu , 90 % laukia įeinančio skambučio.)

Įspėjimas: naudokite tik Motorola Solutions patvirtintas baterijas. Sprogimo pavojus, jei baterija pakeista netinkamo tipo.

Akumulatoriaus talpos priežiūra

Racijoje yra įkraunama ličio jonų baterija. Ši baterija prieš naudojant pirmą kartą, turi būti visiškai įkrauta, kad būtų užtikrinta optimali talpa ir veikimas. Baterijos veikimo laiką lemia keli veiksniai. Tarp daugiau kritinis yra reguliarius baterijų perkrovimas ir vidutinio gylio iškrovimas su kievienu ciklu. Paprastai kuo didesnis perkrovimas ir kuo gilesnis vidutinis iškrovimas, tuo mažiau ciklų veiks baterija. Pavyzdžiui, akumulatorius, kuris kelis kartus perkrautas ir 100 % išsikrovęs per dieną, trunka mažiau ciklų nei baterija, kuri mažiau įkraunama ir per dieną išleidžiama iki 50 proc. Be to, baterija, kuri gauna minimalų perkrovimą ir vidutiniškai tik 25% išsikrauna, tarnauja dar ilgiau.

Pastaba: USB įkroviklį prijunkite prie netoliese esančio ir lengvai pasiekiamo sieninio maitinimo lizdo.

Pastaba: įkraukite tik ličio jonų tipo įkraunamas baterijas. Kitų tipų baterijos gali sprogti ir sužeisti arba sugadinti turą. Prieš kraunant išjunkite raciją.

4. Radijo stotelės naudojimas

Kalbėjimas/perdavimas

- Paspauskite ir palaikykite PTT mygtuką, tada pradėkite kalbėti į mikrofoną.
- Norėdami sustabdyti siuntimą, atleiskite PTT mygtuką.

Pastaba: nespauskite PTT mygtuko, kai kalba kiti. Kai daugiau nei viena racija siunčia tuo pačiu kanalu, dažnis užstringa ir visi perdavimai prarandami.

Klausymas / priėmimas

- Racijos garsiakalbis automatiškai priima signalą, jei nustatytas kanalo ir subtono yra toks pat kaip ir siunčiamos racijos.
- Įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas garsiakalbio garsumas.

Garsiakalbio garsumo reguliavimas

- Paspauskite + arba - iš pagrindinio ekrano.

Automatinis klavišų užraktas

- Kai įjungta automatinio klavišų užrakto funkcija, 3 priekiniai mygtukai bus užrakinti po 10 sekundžių neveiklumo.
- Norėdami atrakinti 3 priekinius mygtukus, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite bet kurį iš jų.

Ausinių naudojimas

- Kai ausinės yra prijungtos prie racijos, racijos garsiakalbis yra išjungtas. Reikia dėvėti prijungtas ausines, kad galėtumėte klausyti ir gauti pranešimus.
- Jei jūsų ausinėse yra PTT mygtukas, mygtuku galite atlikti balso perdavimą naudojant ausinių mikrofoną.
- Racijos mikrofonas veikia esant prijungus ausines, kai spaudžiata PTT ant racijos.

„Push-to-Talk“ laiko pabaigos laikmatis

Siekiant išvengti oro bangų eismo spūsių, perdavimas baigiasi net po vienos minutės jei PTT mygtukas vis dar paspaustas. Norėdami iš naujo nustatyti laikmatį, trumpai atleiskite PTT mygtuką.

Kanalai ir Dažniai

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
1	446.00625	9	446.10625
2	446.01875	10	446.11875
3	446.03125	11	446.13125
4	446.04375	12	446.14375
5	446.05625	13	446.15625
6	446.06875	14	446.16875
7	446.08125	15	446.18125
8	446.09375	16	446.19375

Pastaba: pagal numatytuosius nustatymus pasiekiami tik 1–8 kanalai. 9–16 kanalai turi būti vartotojo atrakinama prieš juos pasirinkdamas. 9–16 kanalai turi būti naudojami tik šalyse, kuriose šiuos dažnius leidžia vyriausybės institucijos. Kanalai nuo 9 iki 16 neleidžiami Rusijoje



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
Printed in



MN007507A01-AA